

HIGH END

BY SWEDSTYLE



NARROW/WIDE DOWN

Assembly Instructions

M1046

NARROW/WIDE DOWN 2315 3

NARROW/WIDE DOWN 3015 & 3715 13



How to connect several control boxes to each other

Koppla samman flera styrboxar med varandra


Verbinden sie mehrere steuerkasten mit jedem anderen 24

Reset procedure/Nollställning/Resetten 27


NARROW/WIDE DOWN 2315

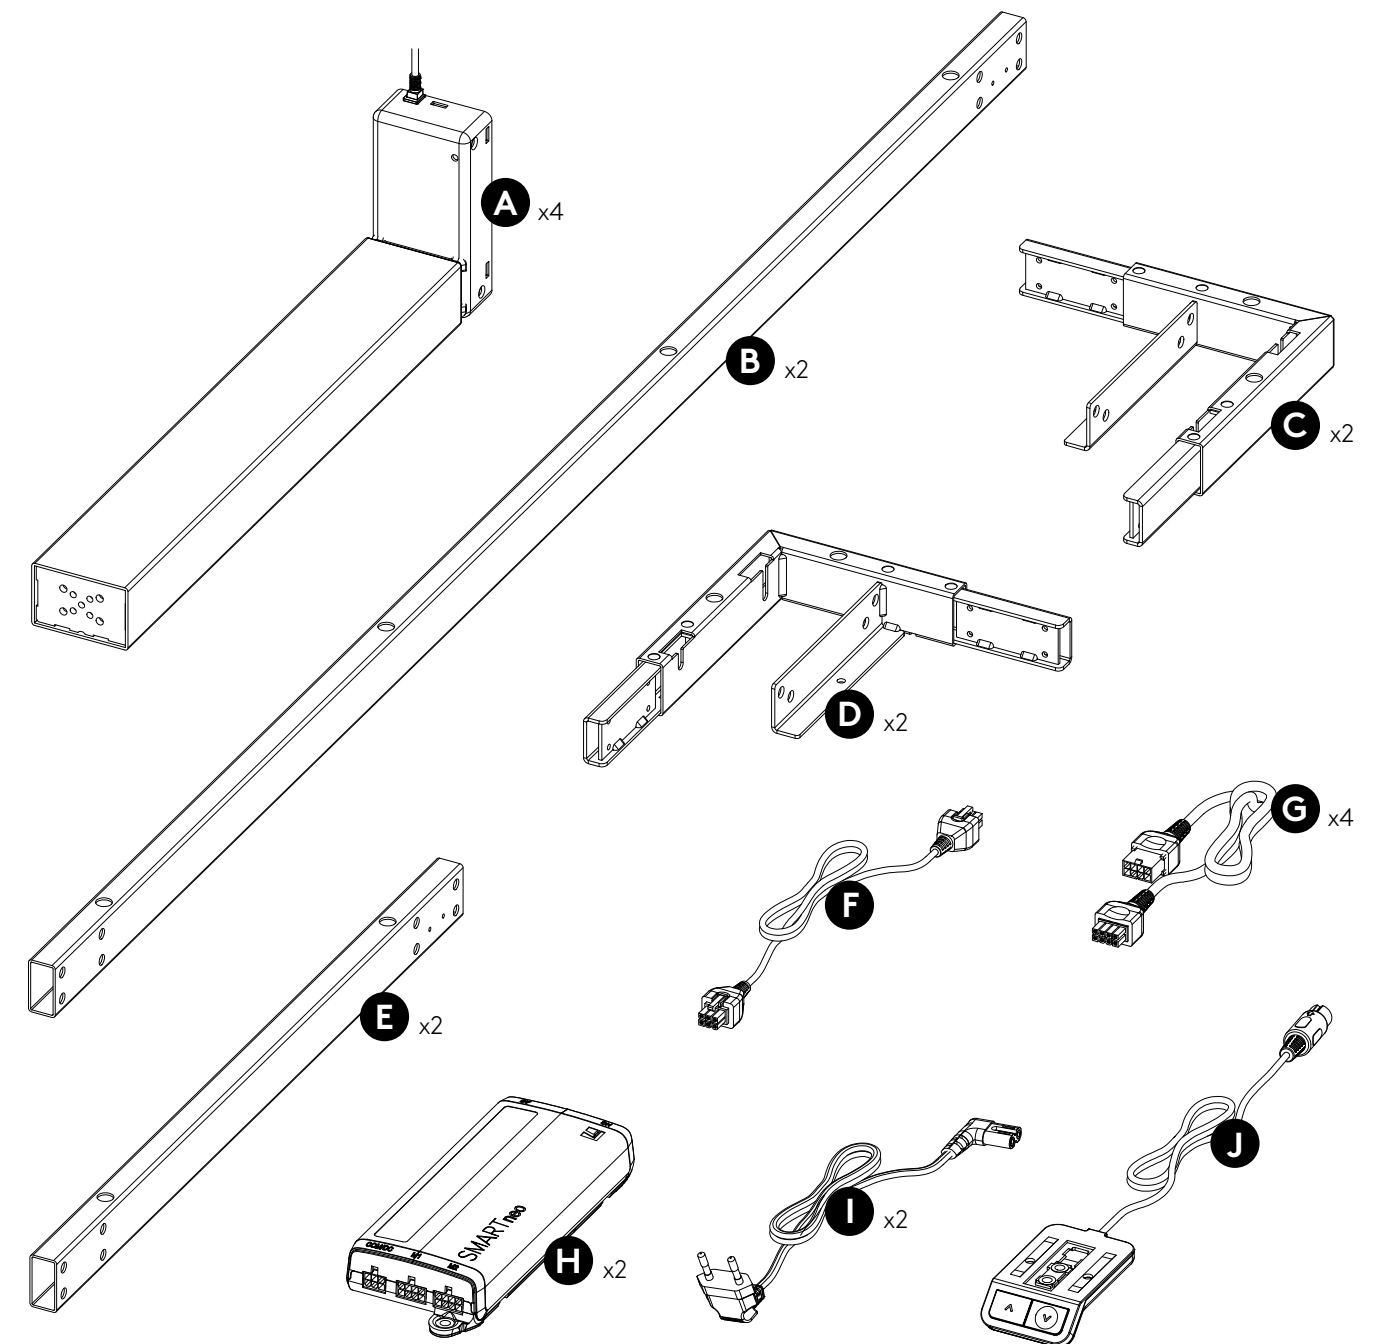

K x8
M8x40



L x16
M8x20




M x8
M8x16



N x32
M6x16




O x52
4.5x20




P x8
M8


1. (x2)

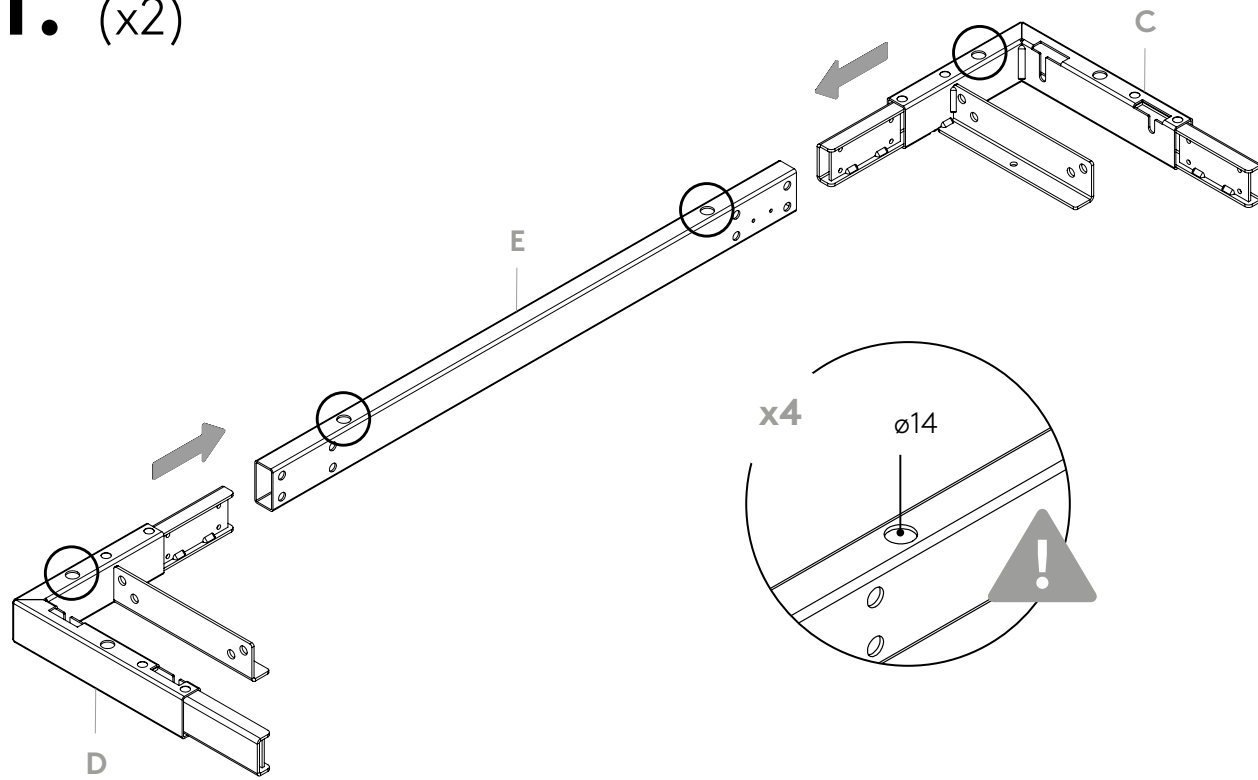


2. (x2)

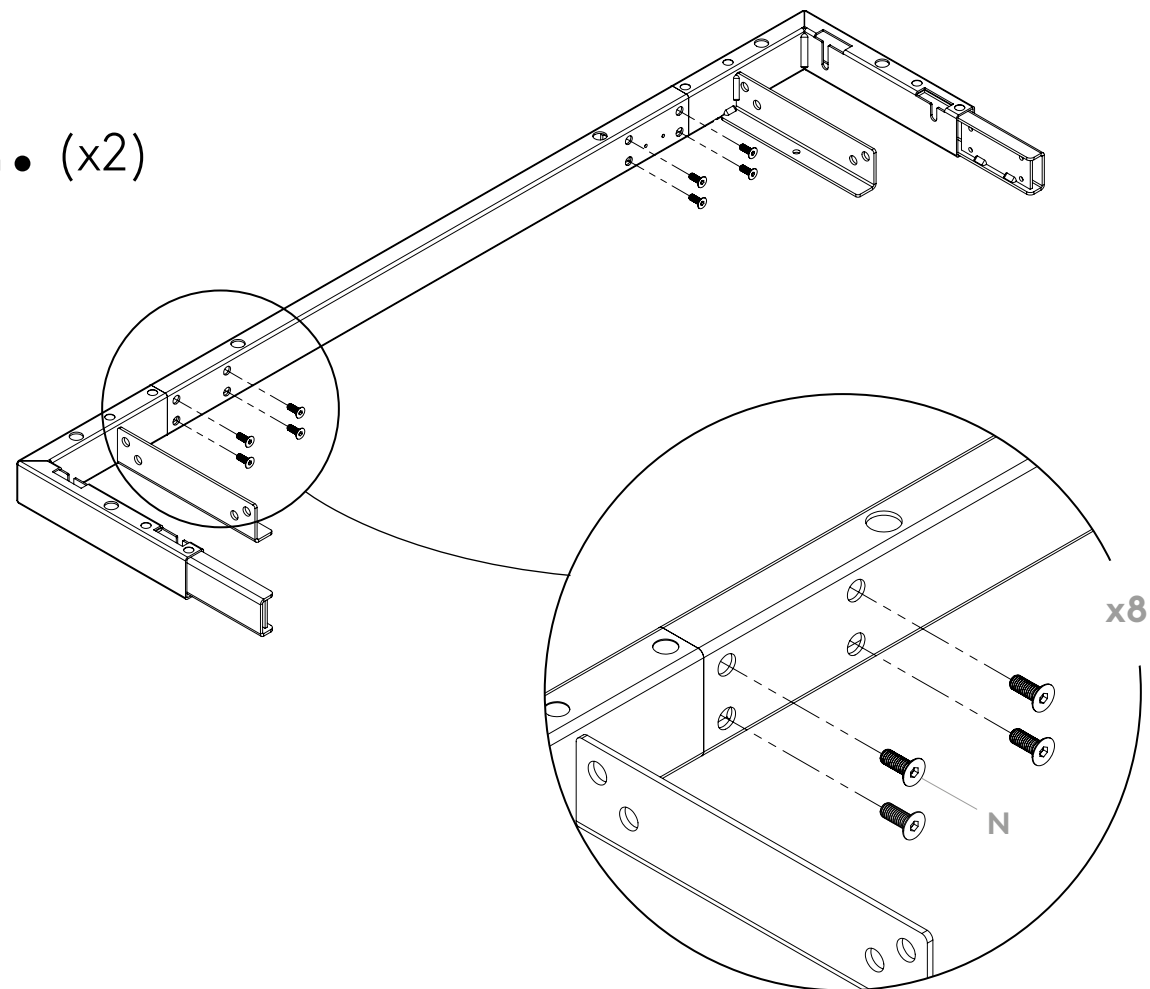


3.

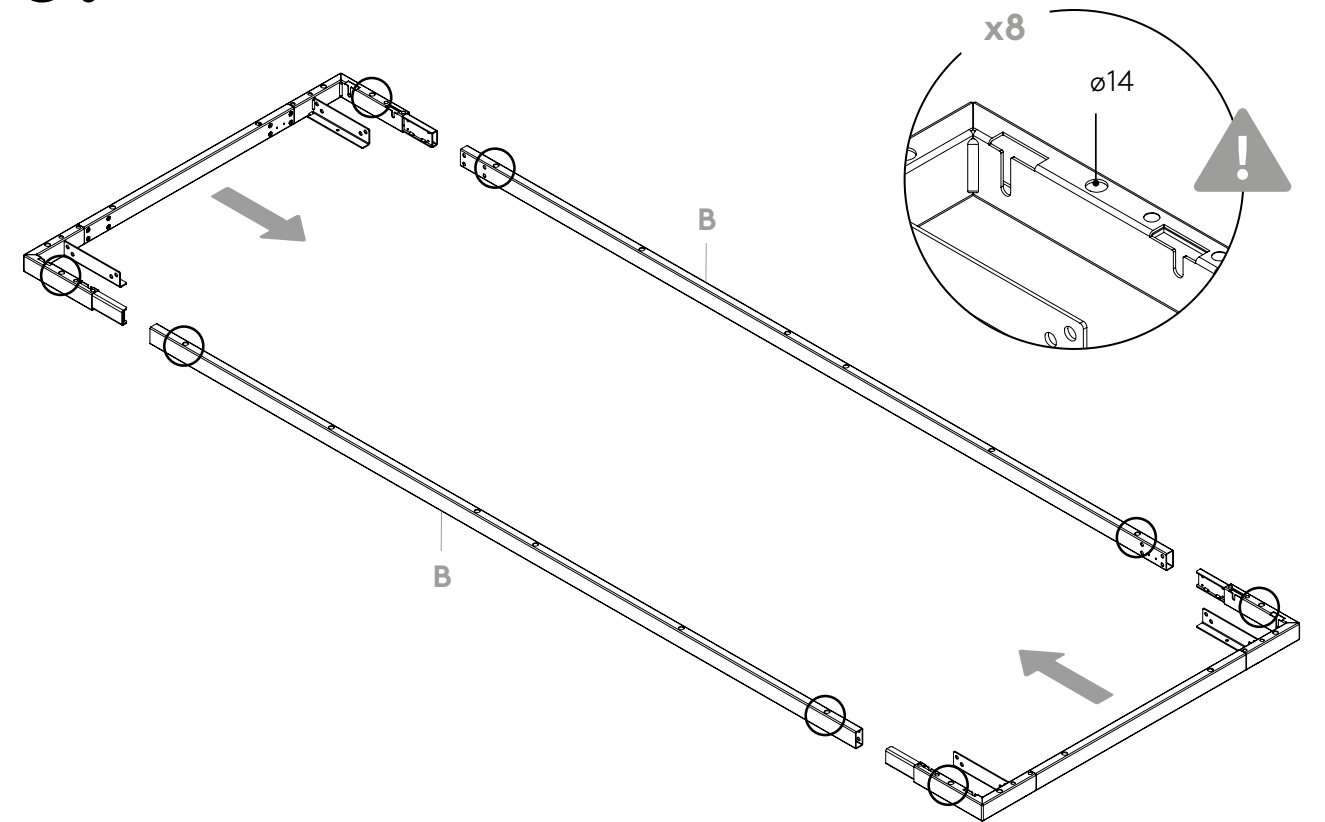


4.

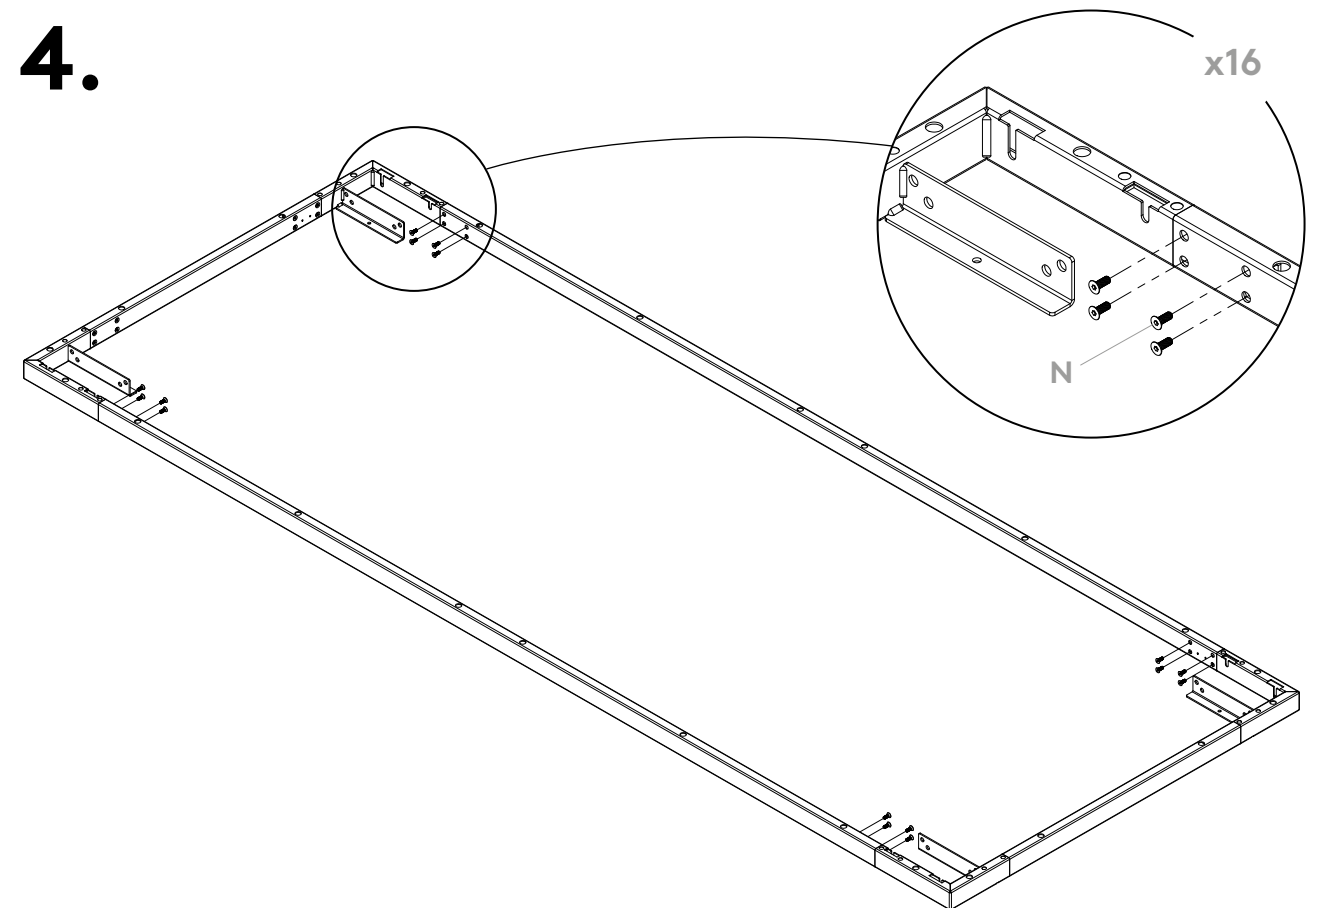


5.

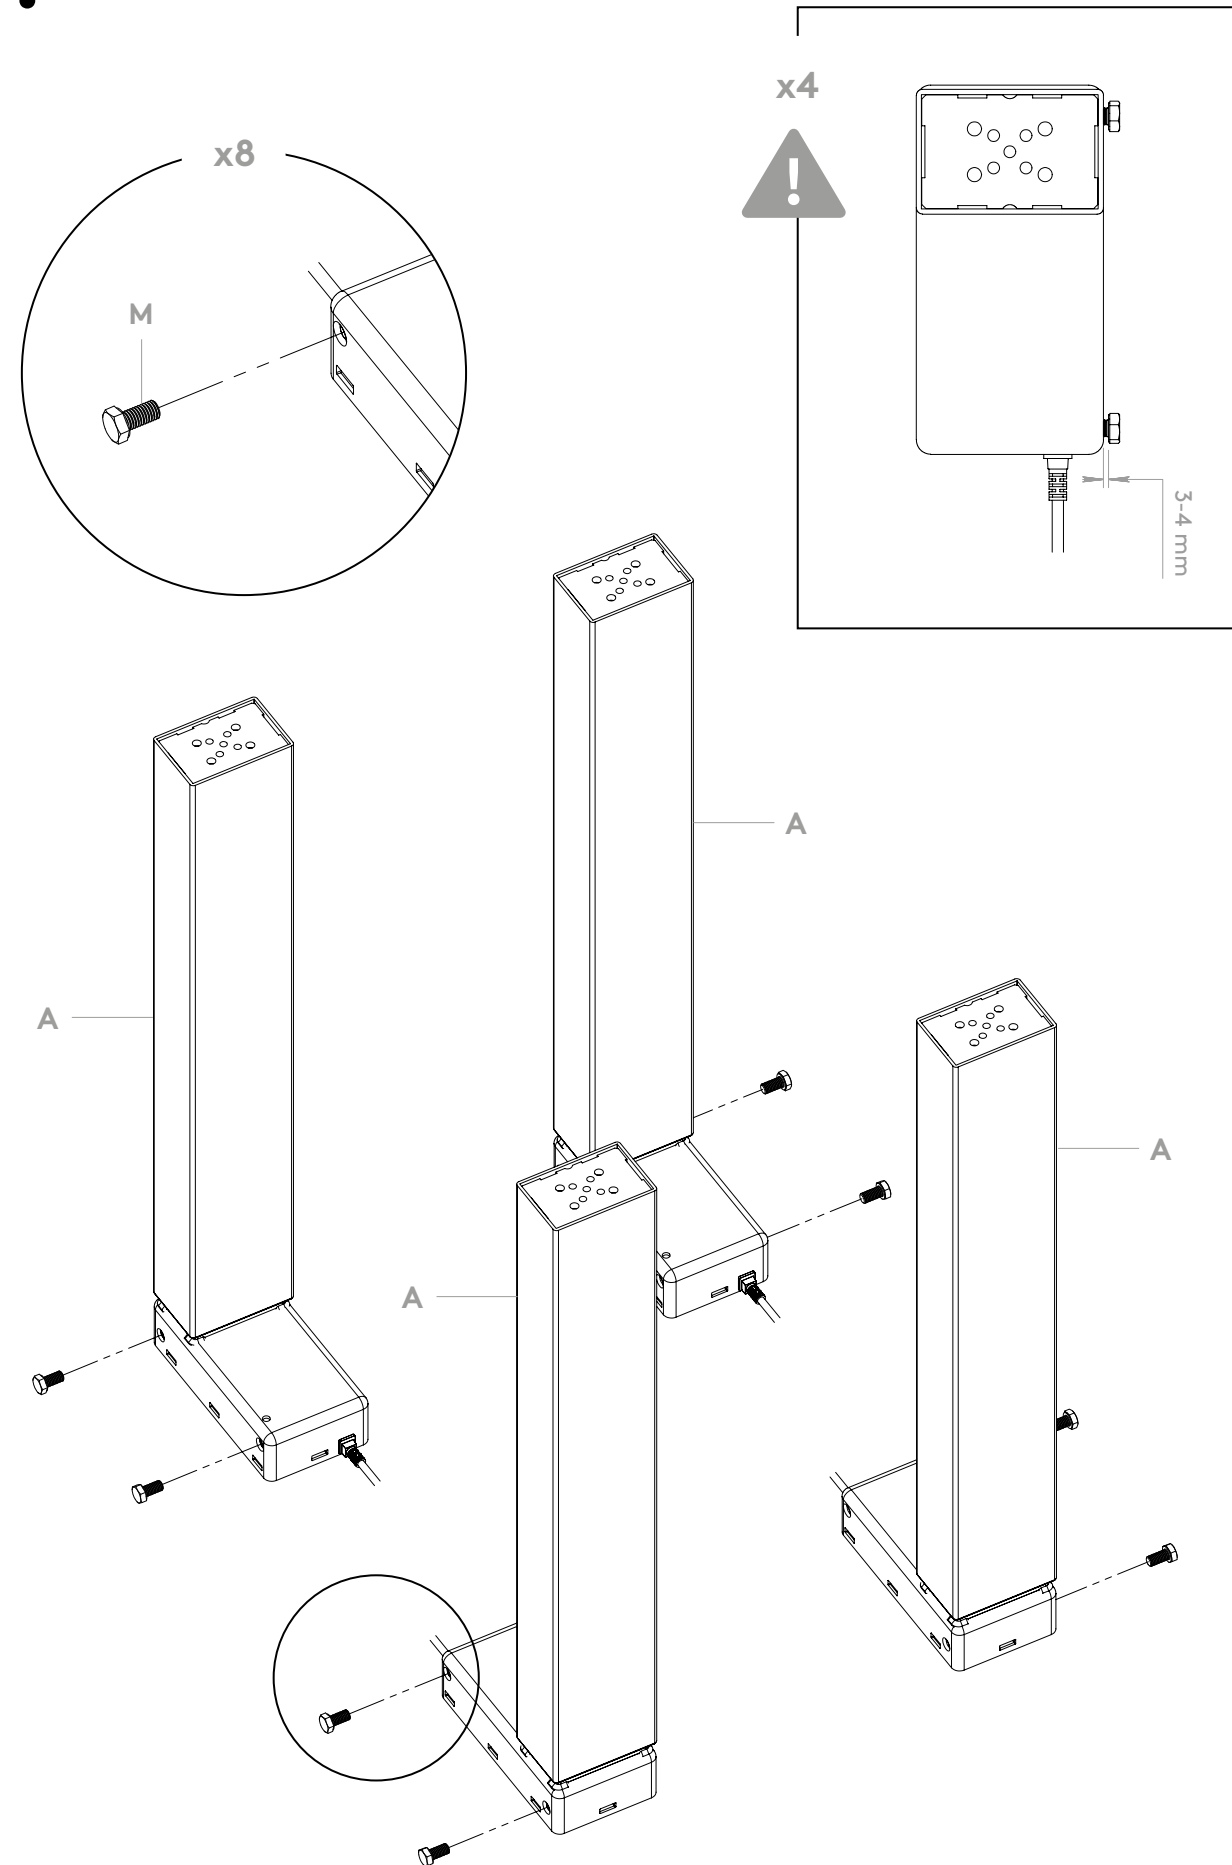


6.

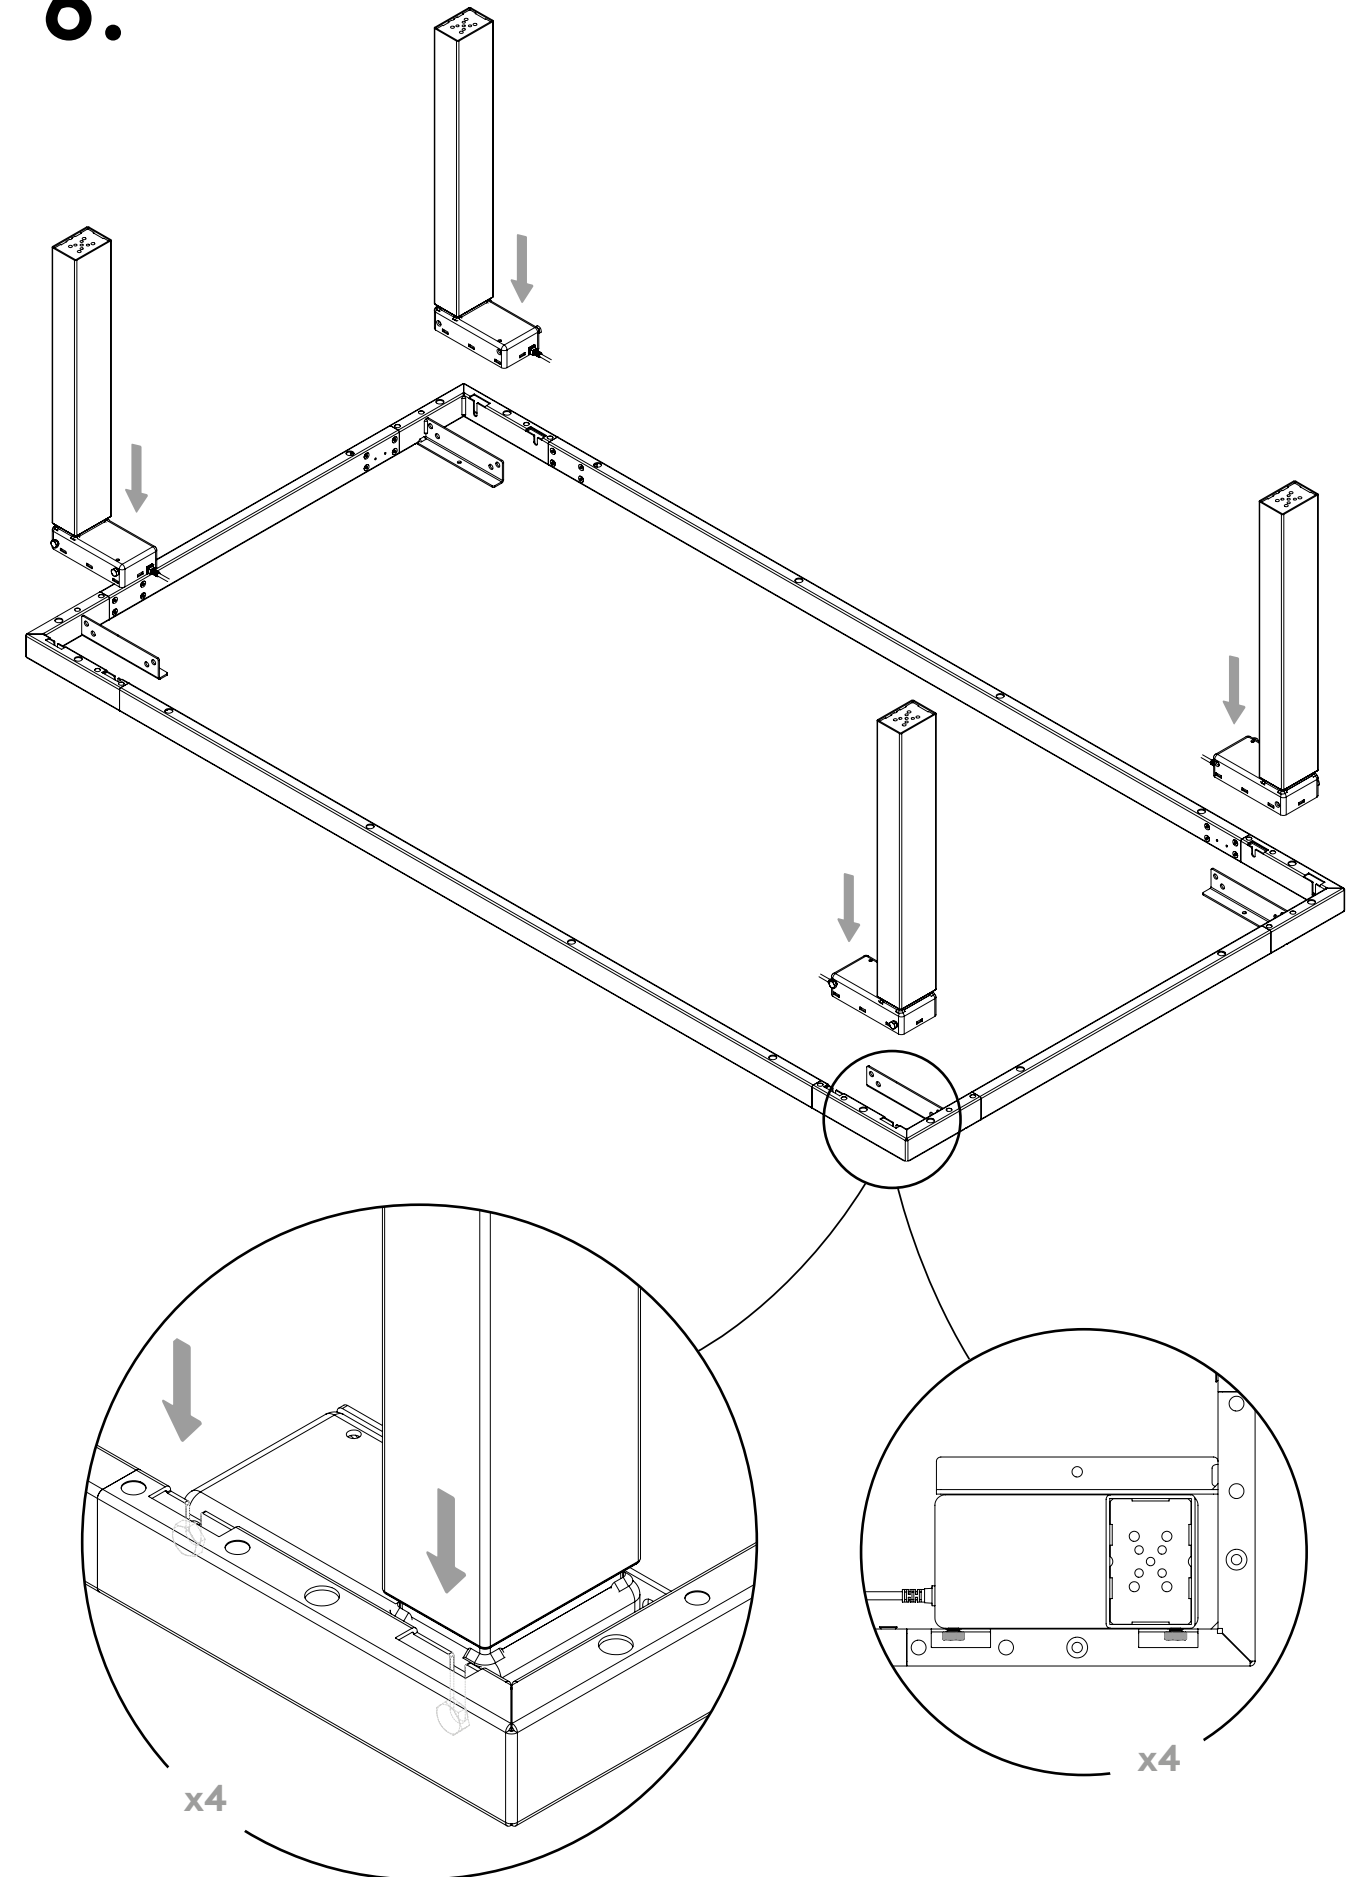


7.

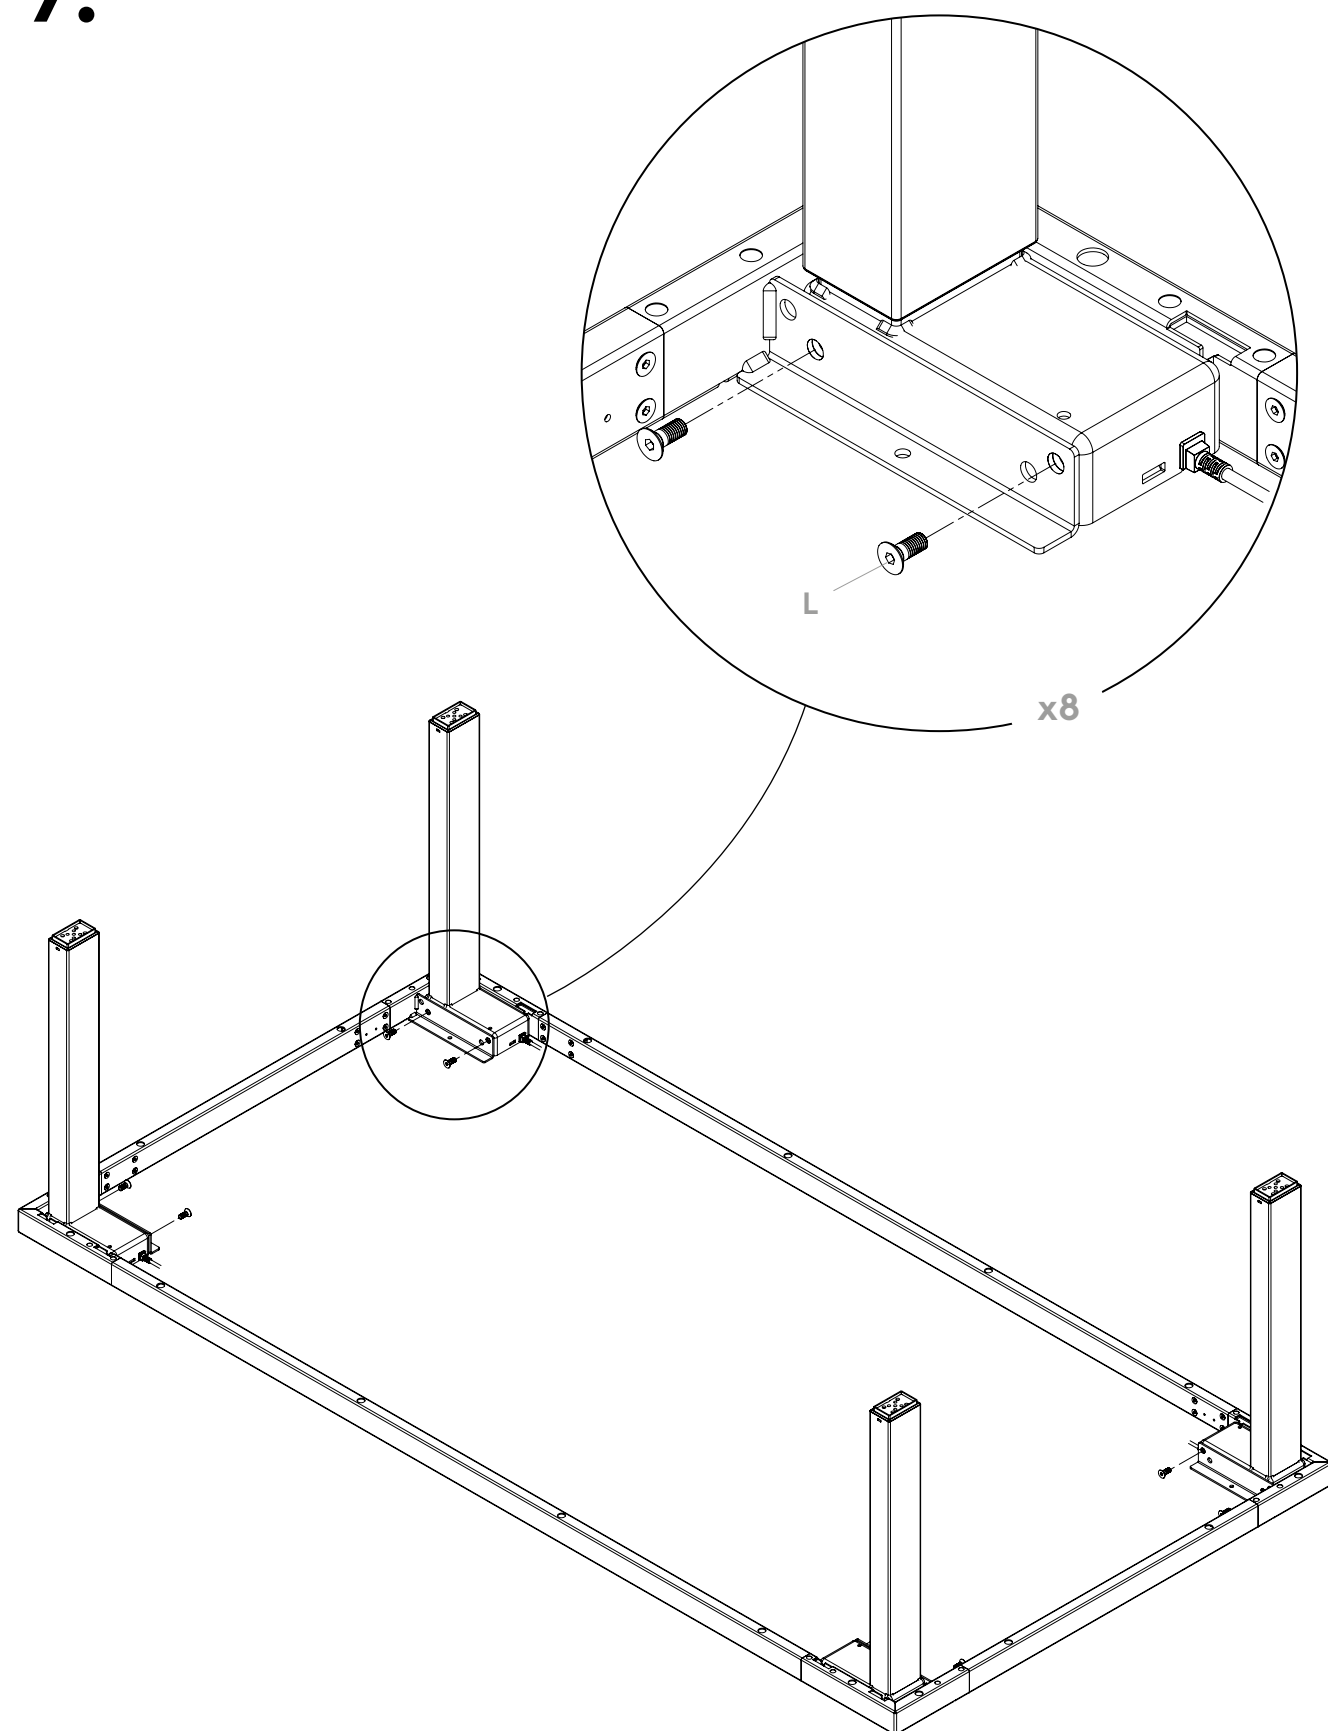


8.

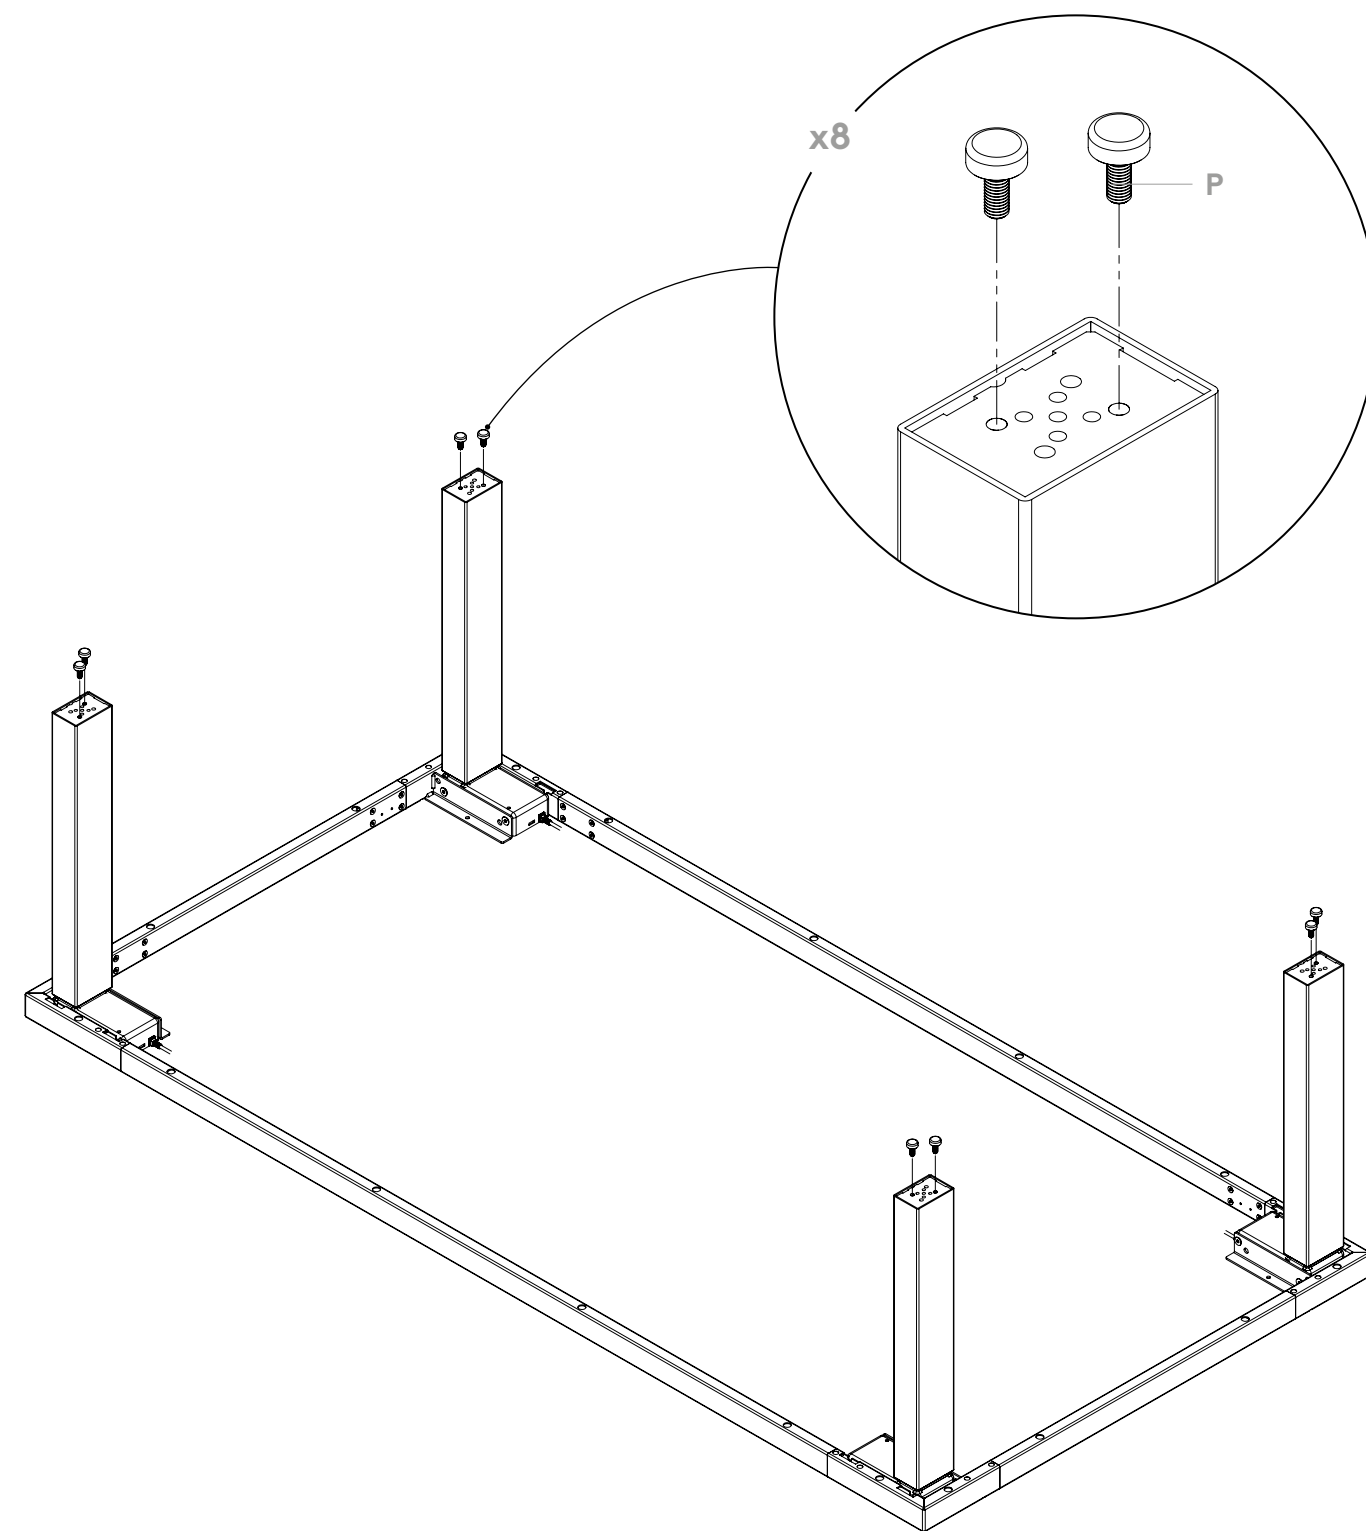


9.

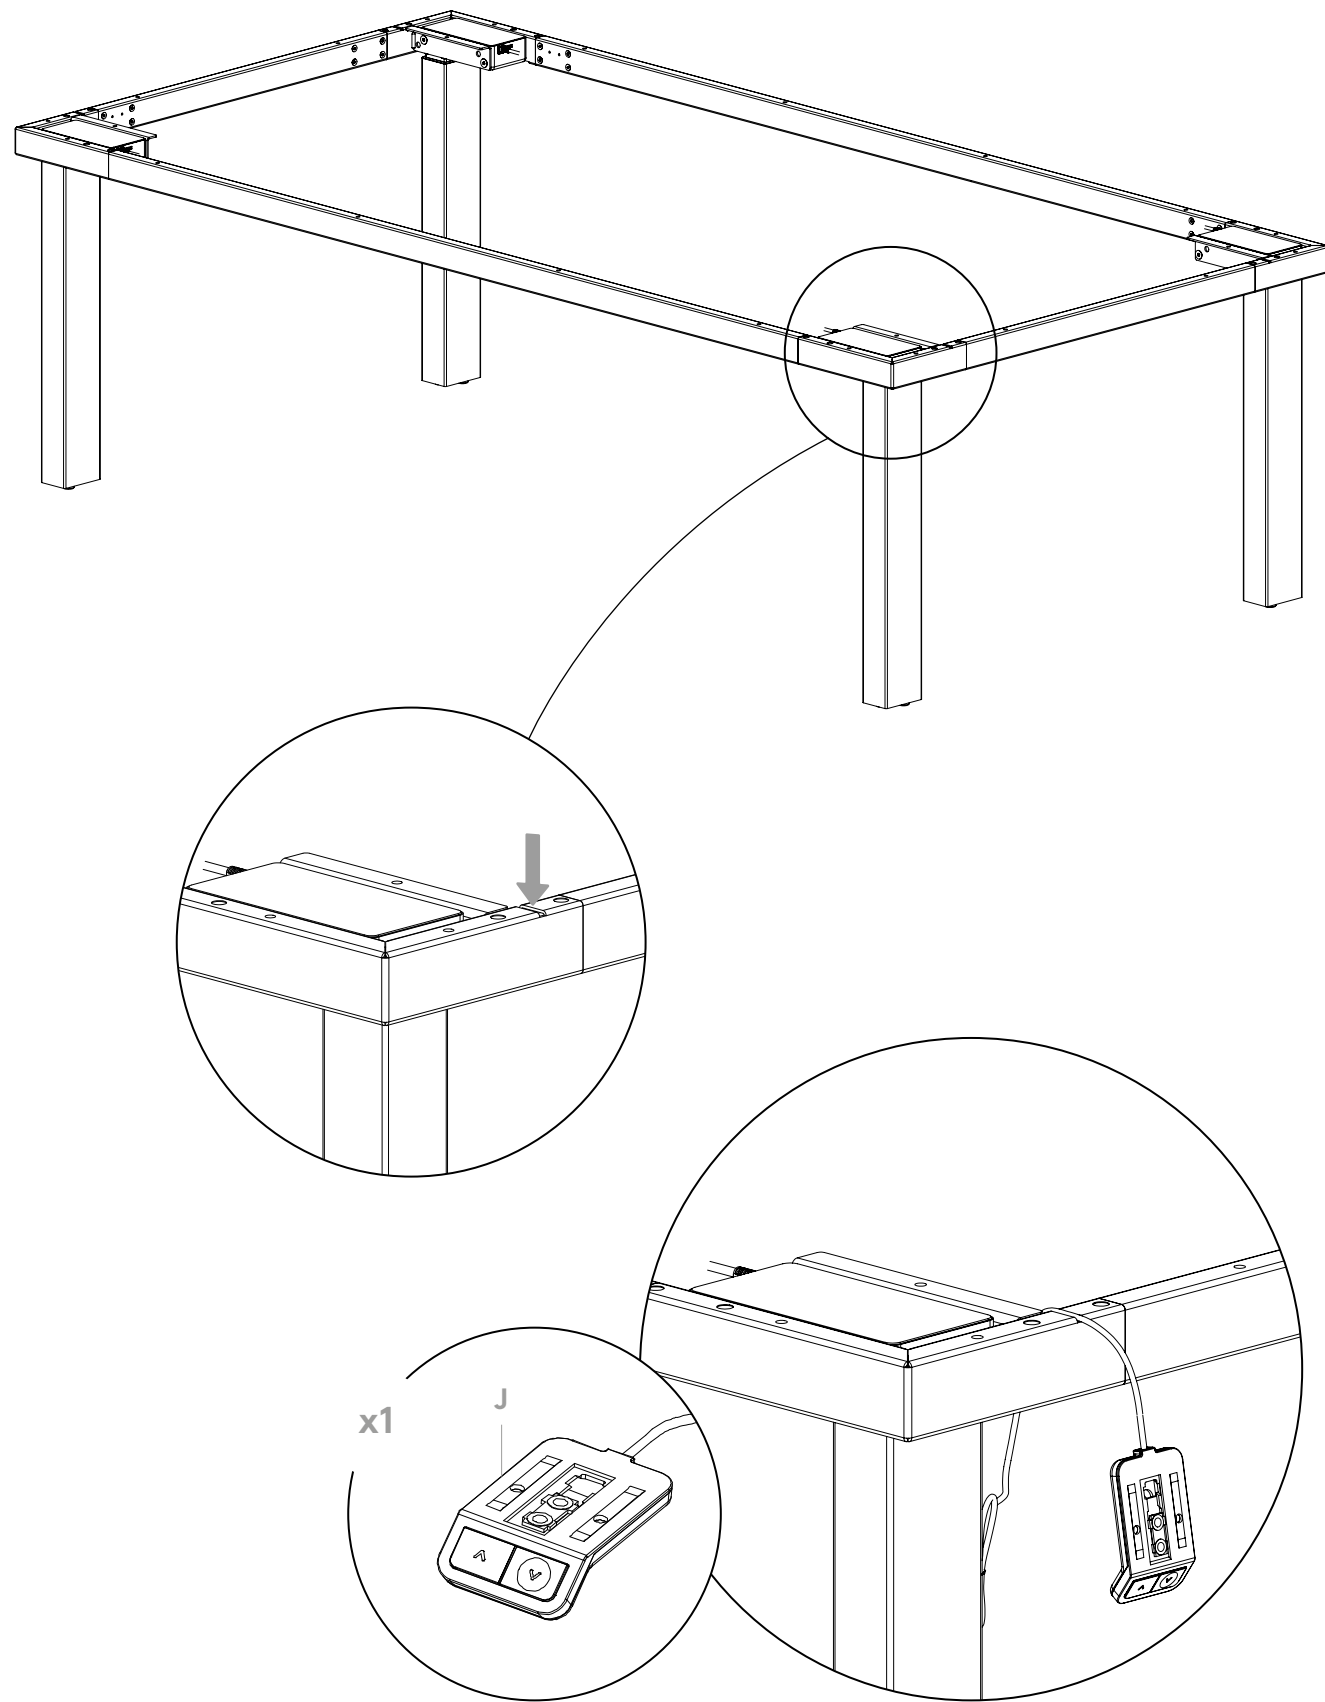


10.

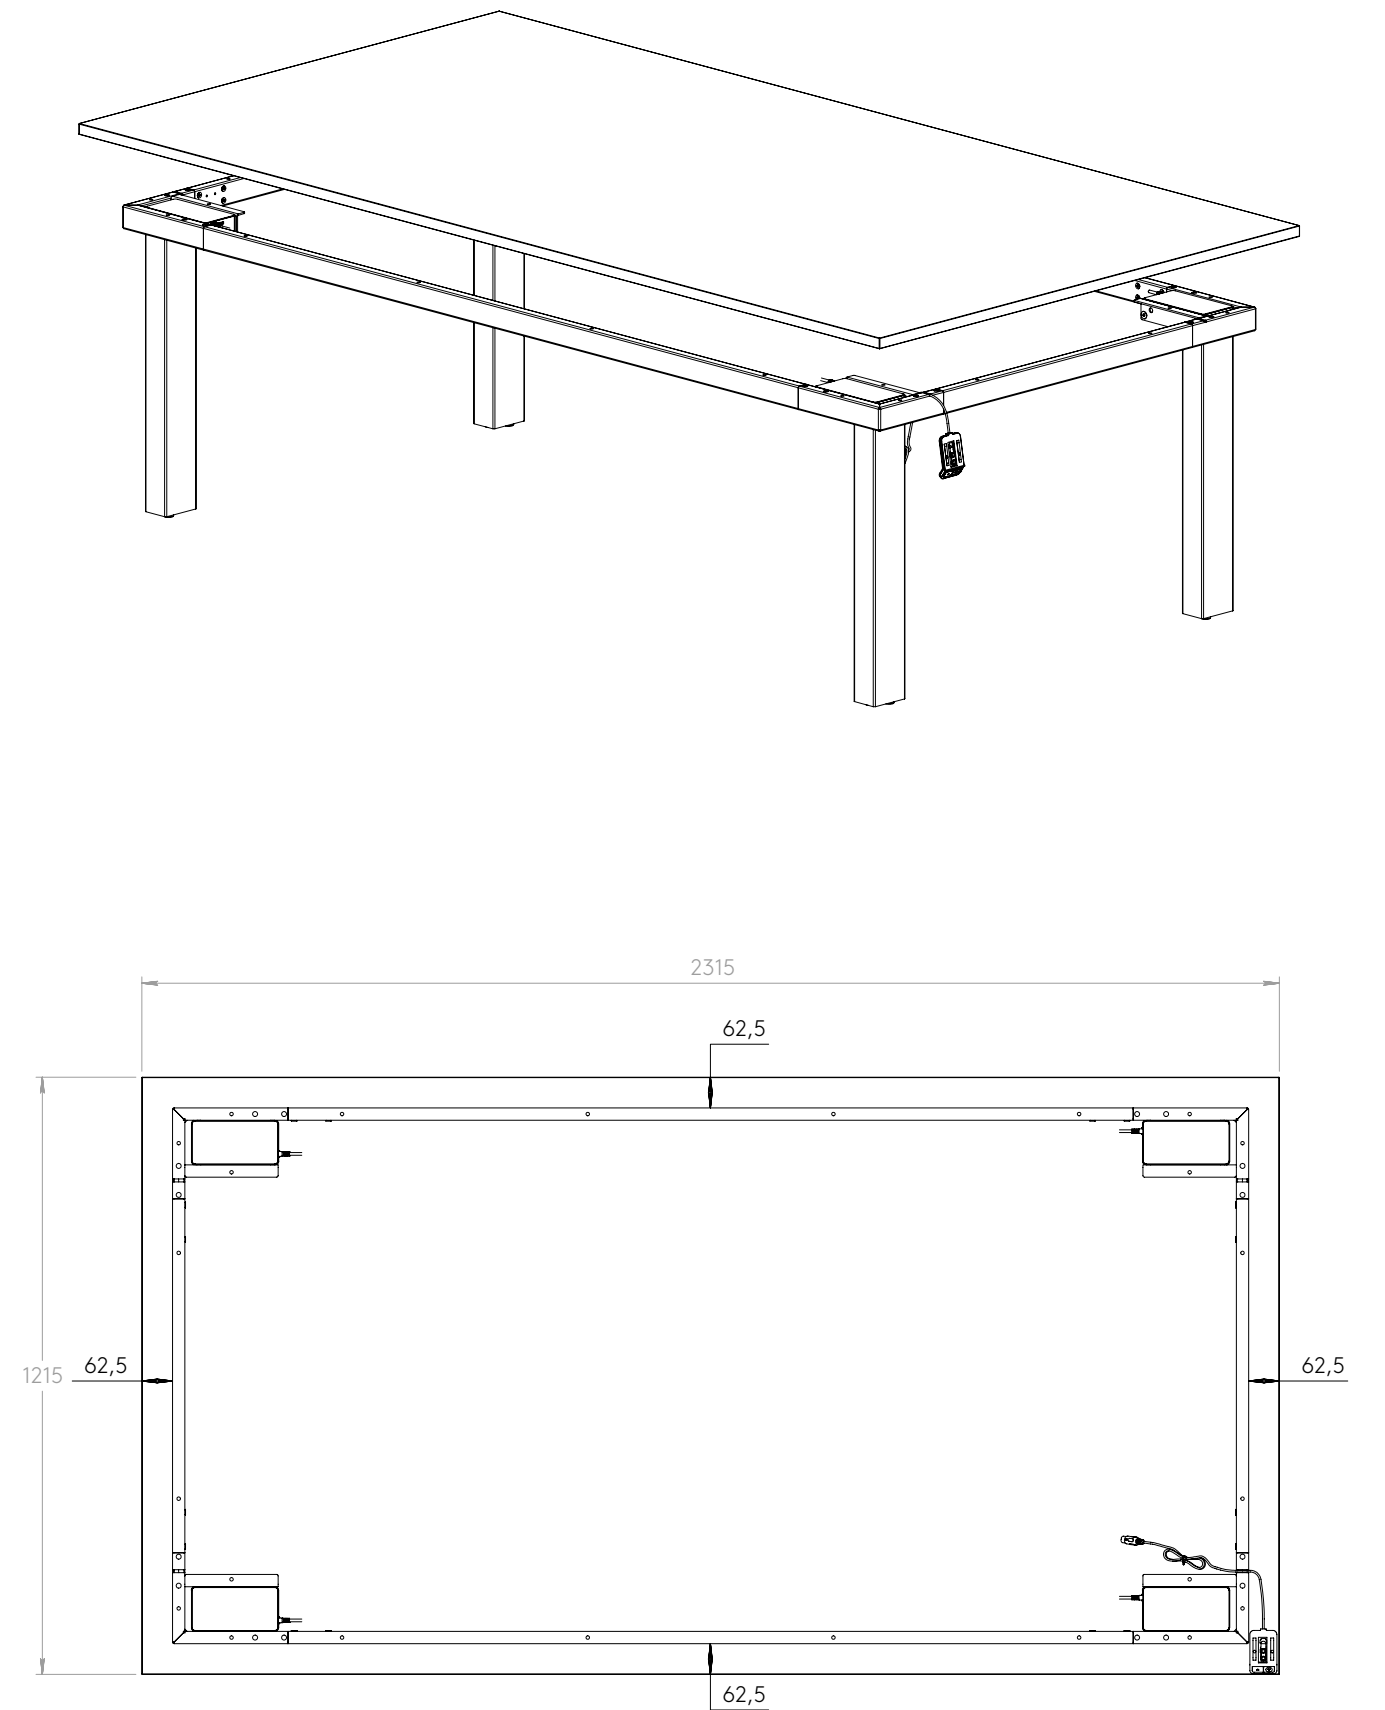



11.

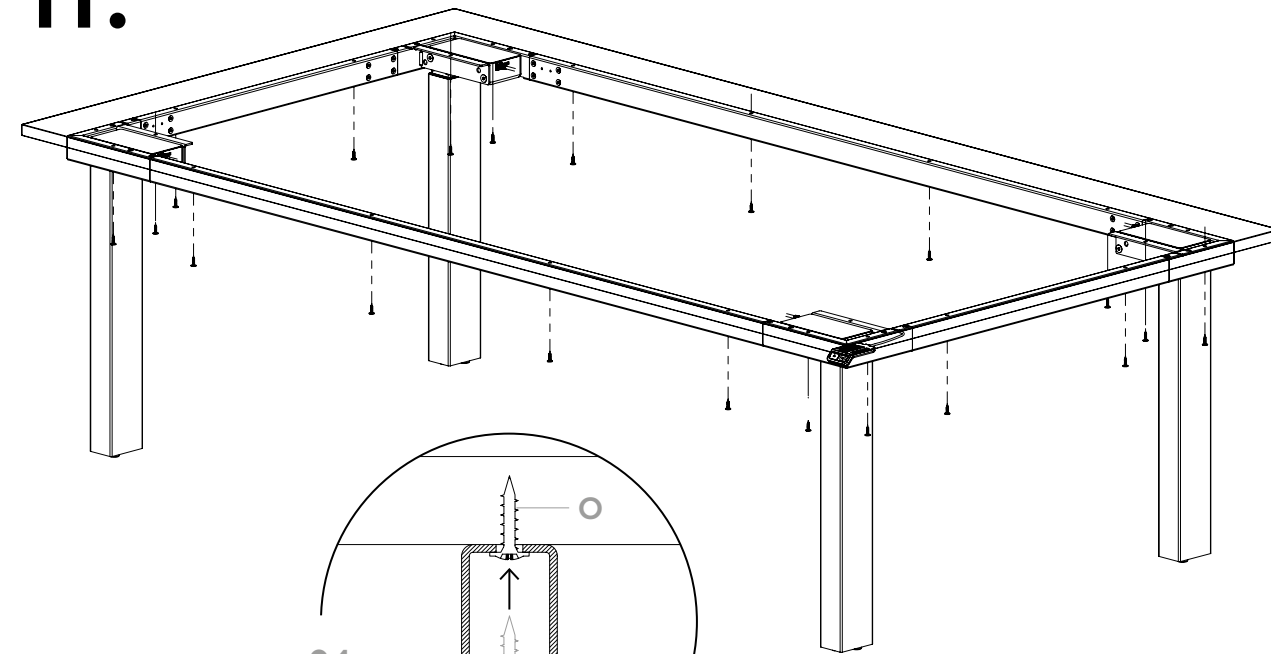

12.

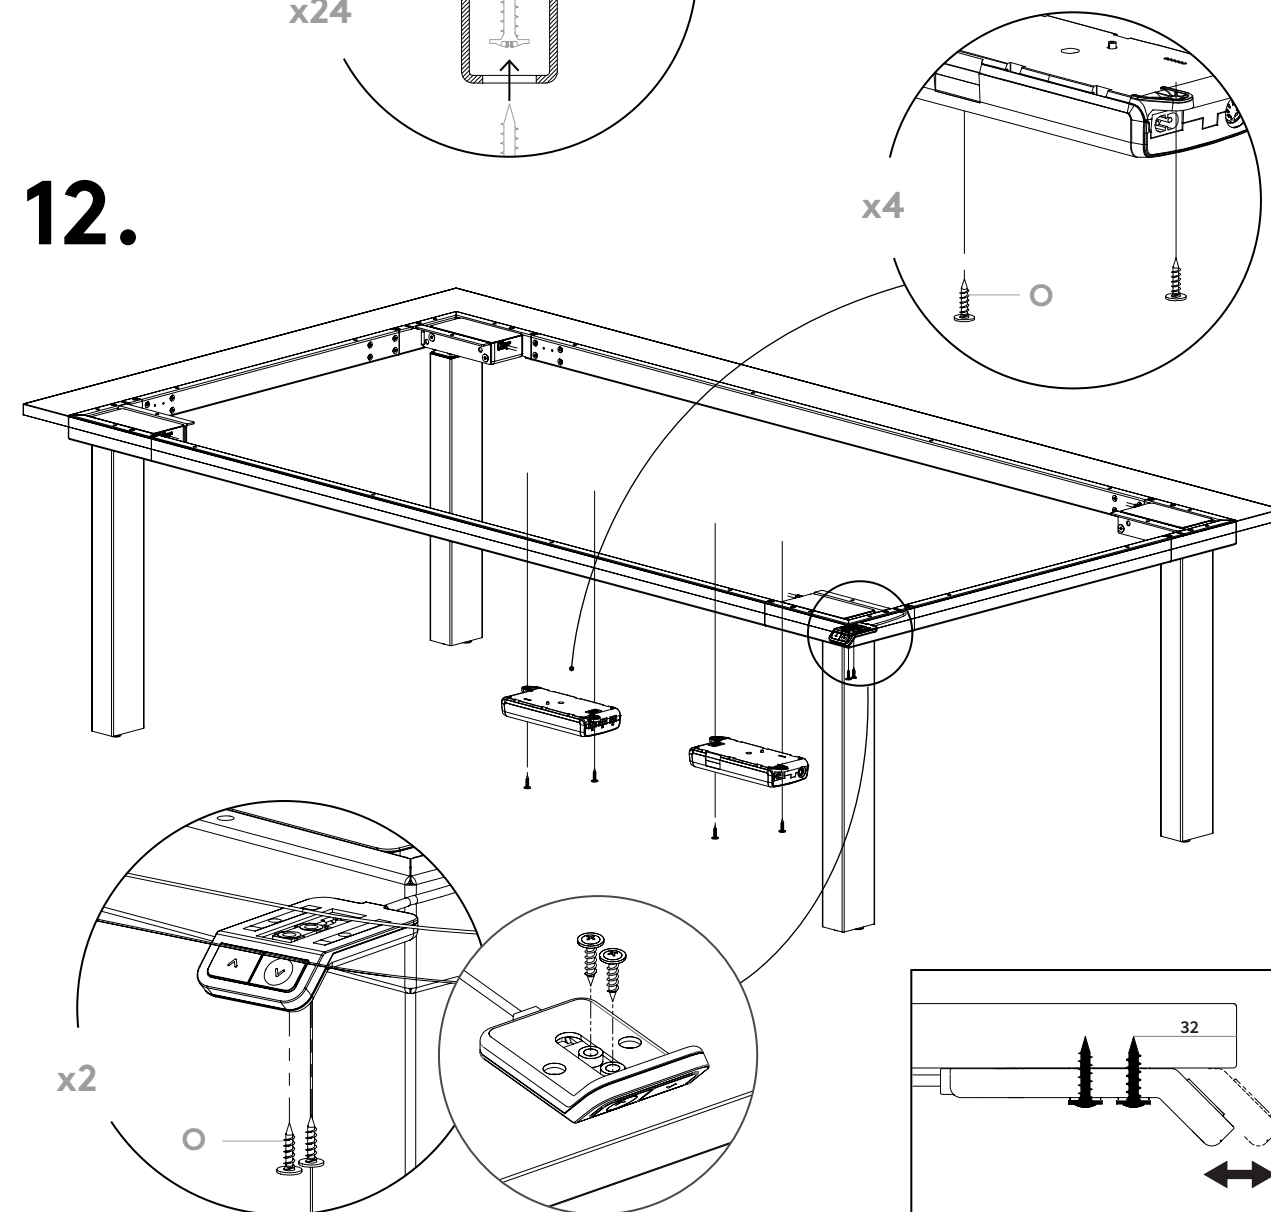

NARROW/WIDE 3015 & 3715

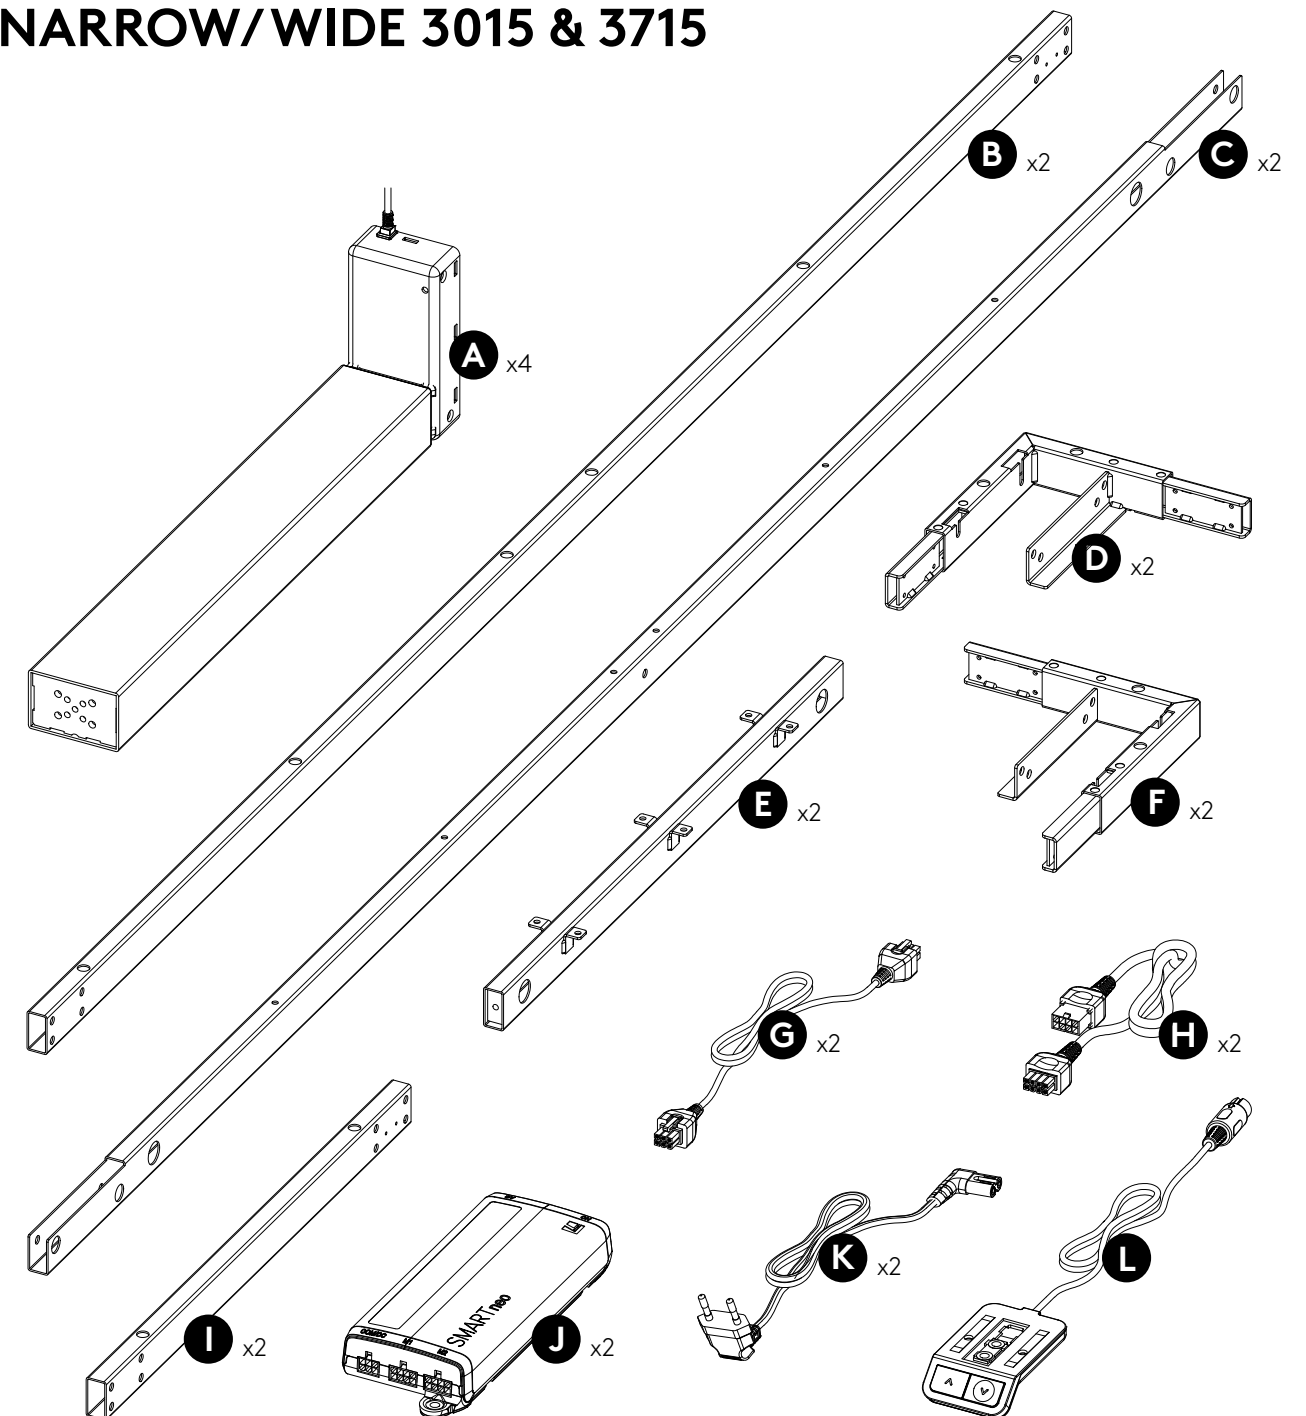

M x8
M8x40



N x16
M8x20




O x8
M8x16



P x32
M6x16



Q x60
4.5x20




R x2
M8




S x2
M8x20


1. (x2)

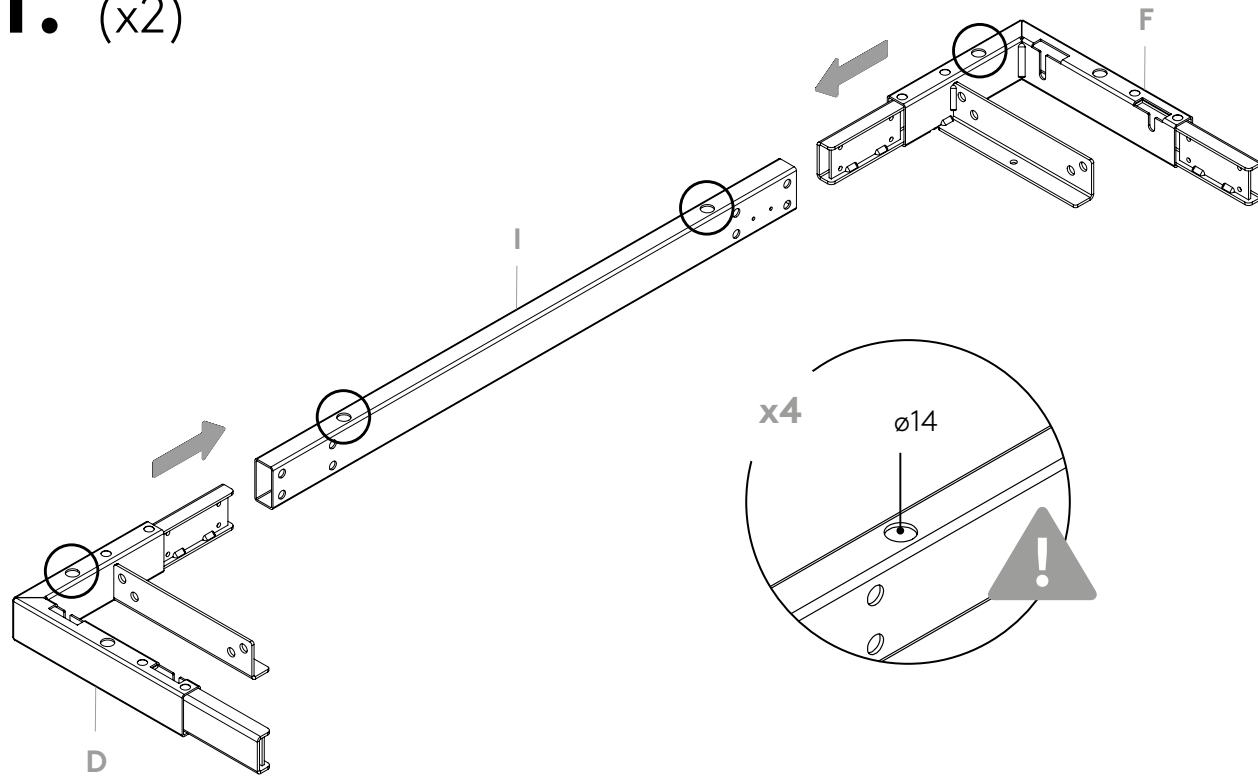


2. (x2)

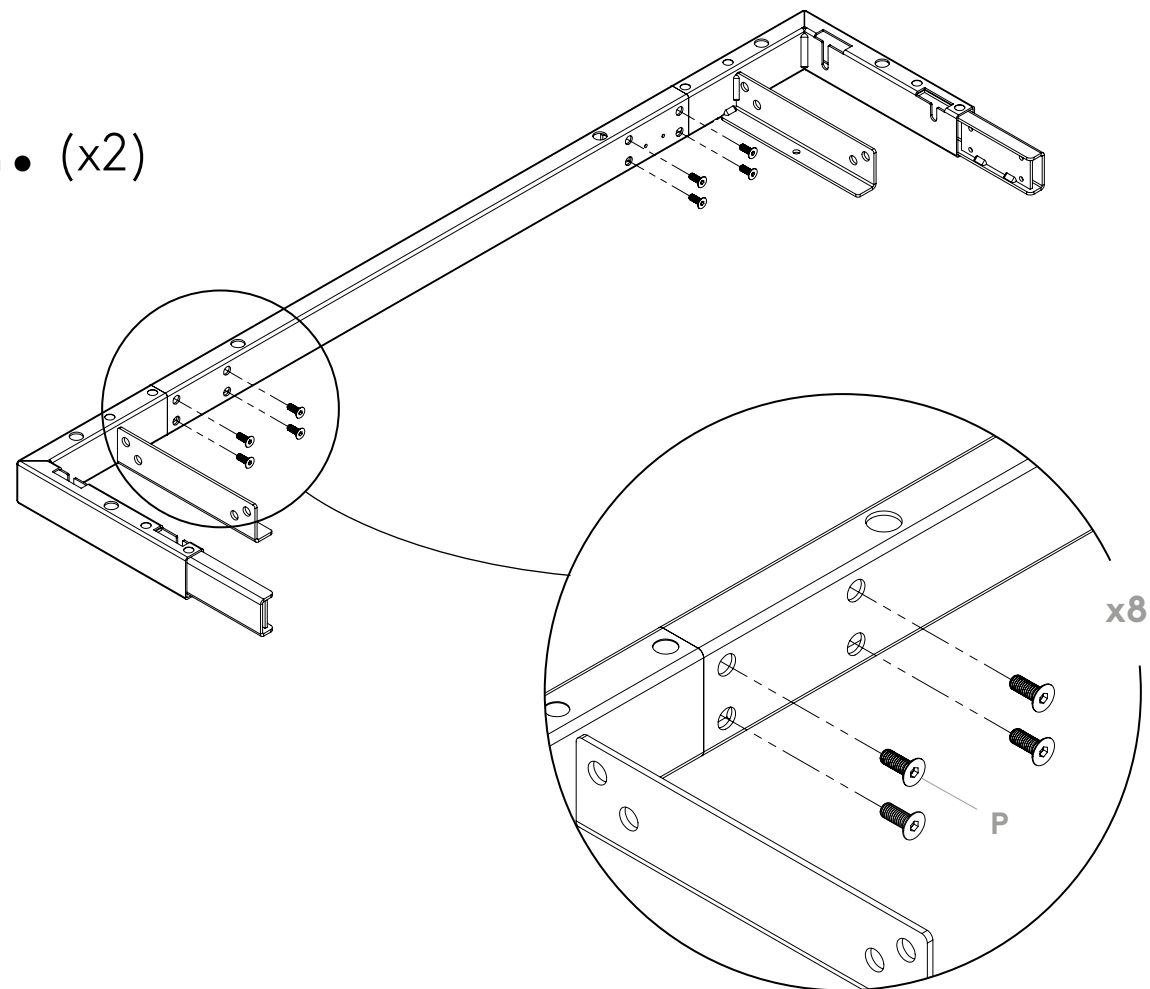


3.

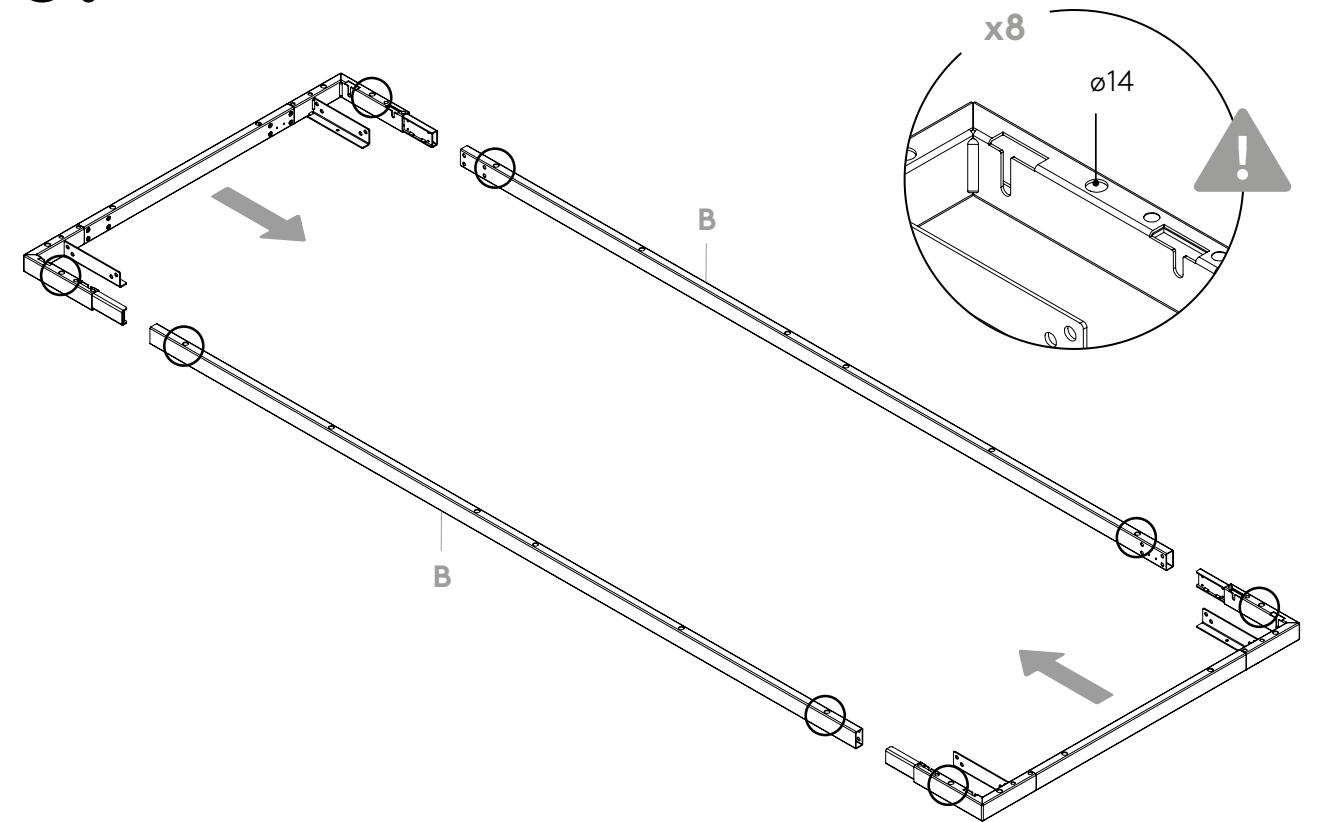


4.

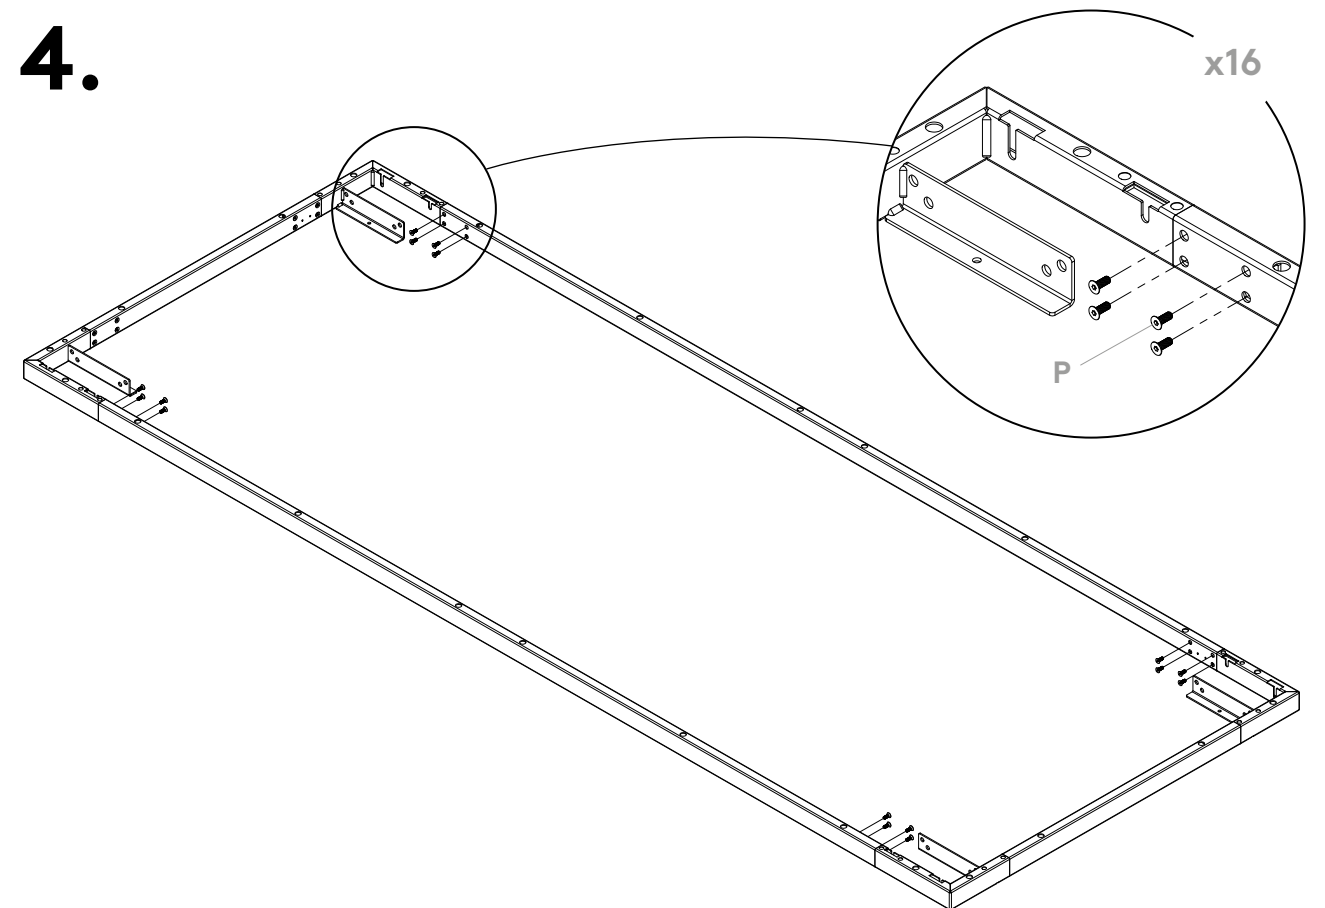


5.

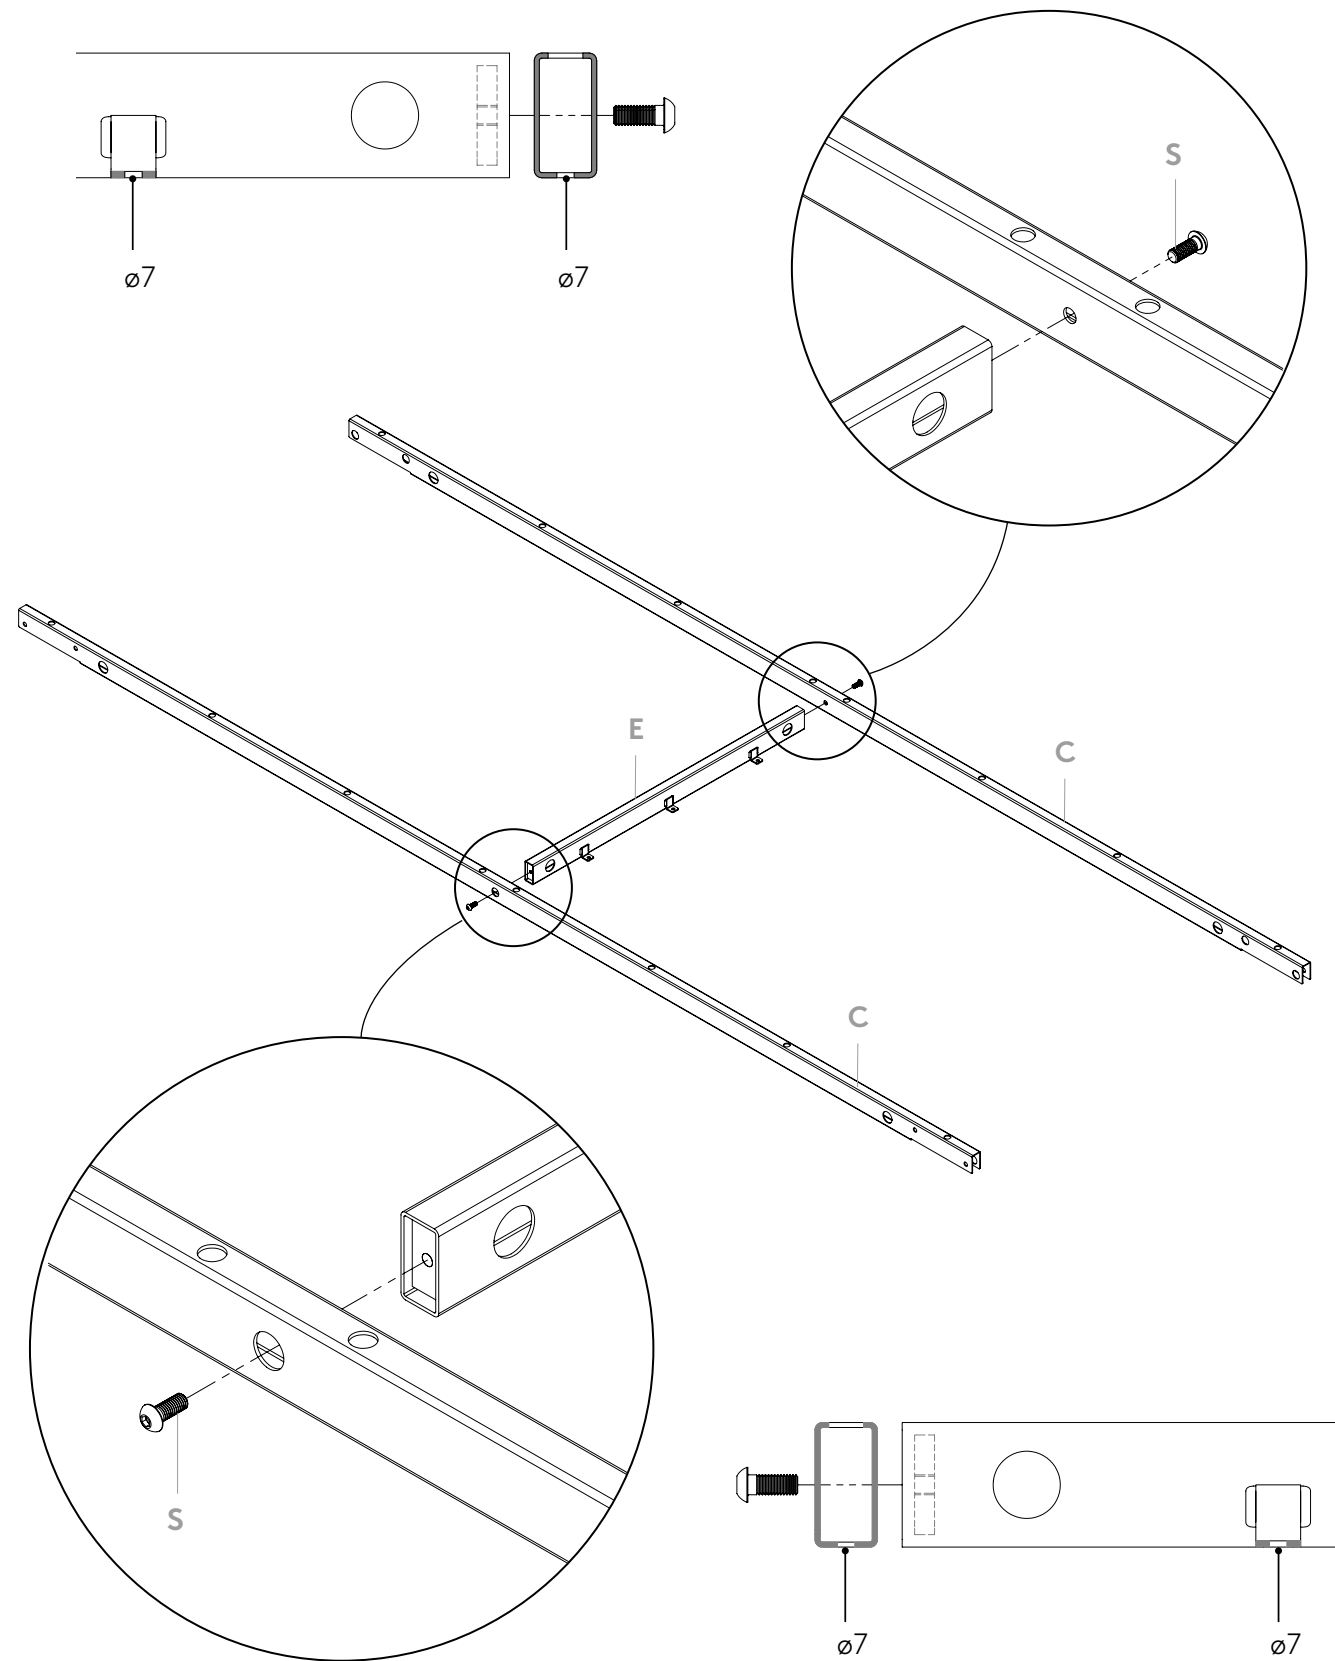


6.

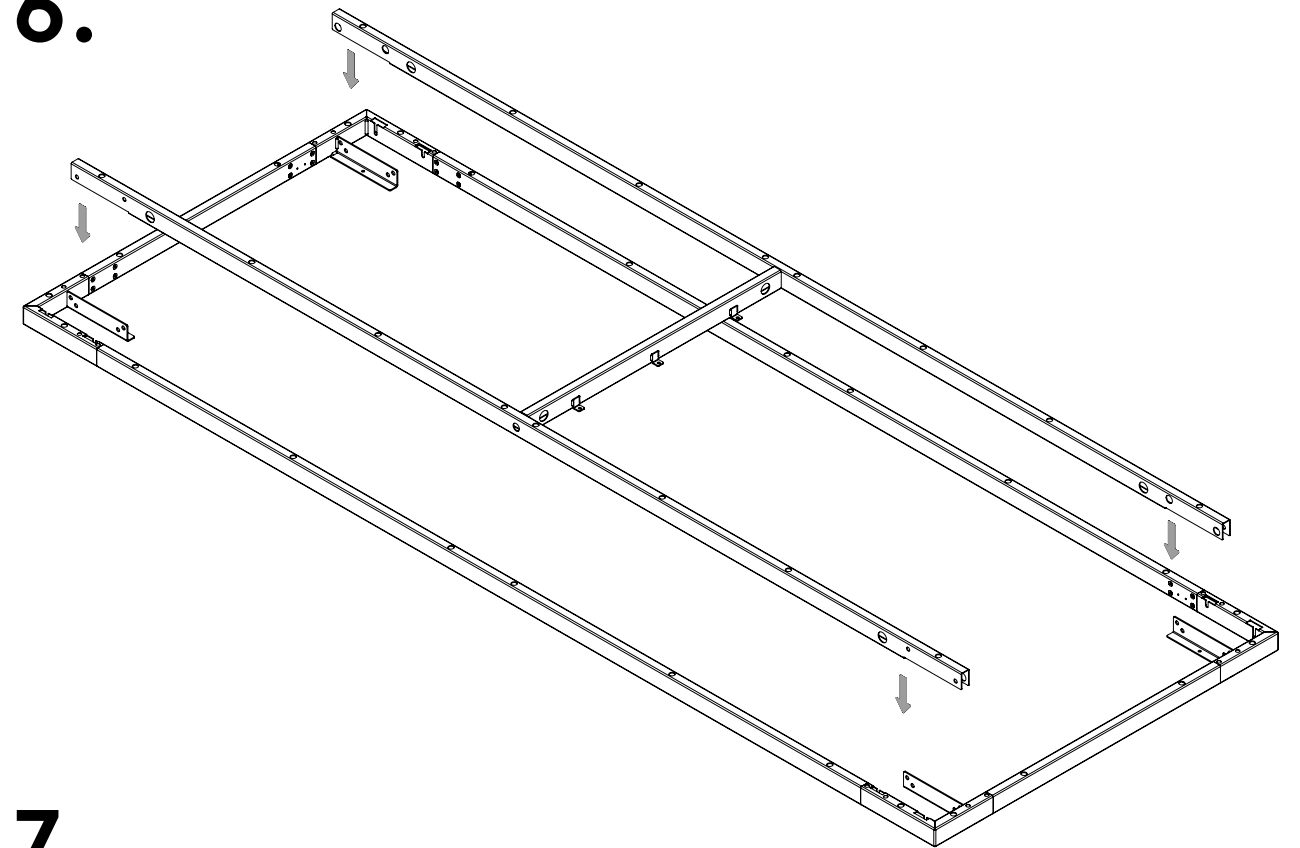


7.

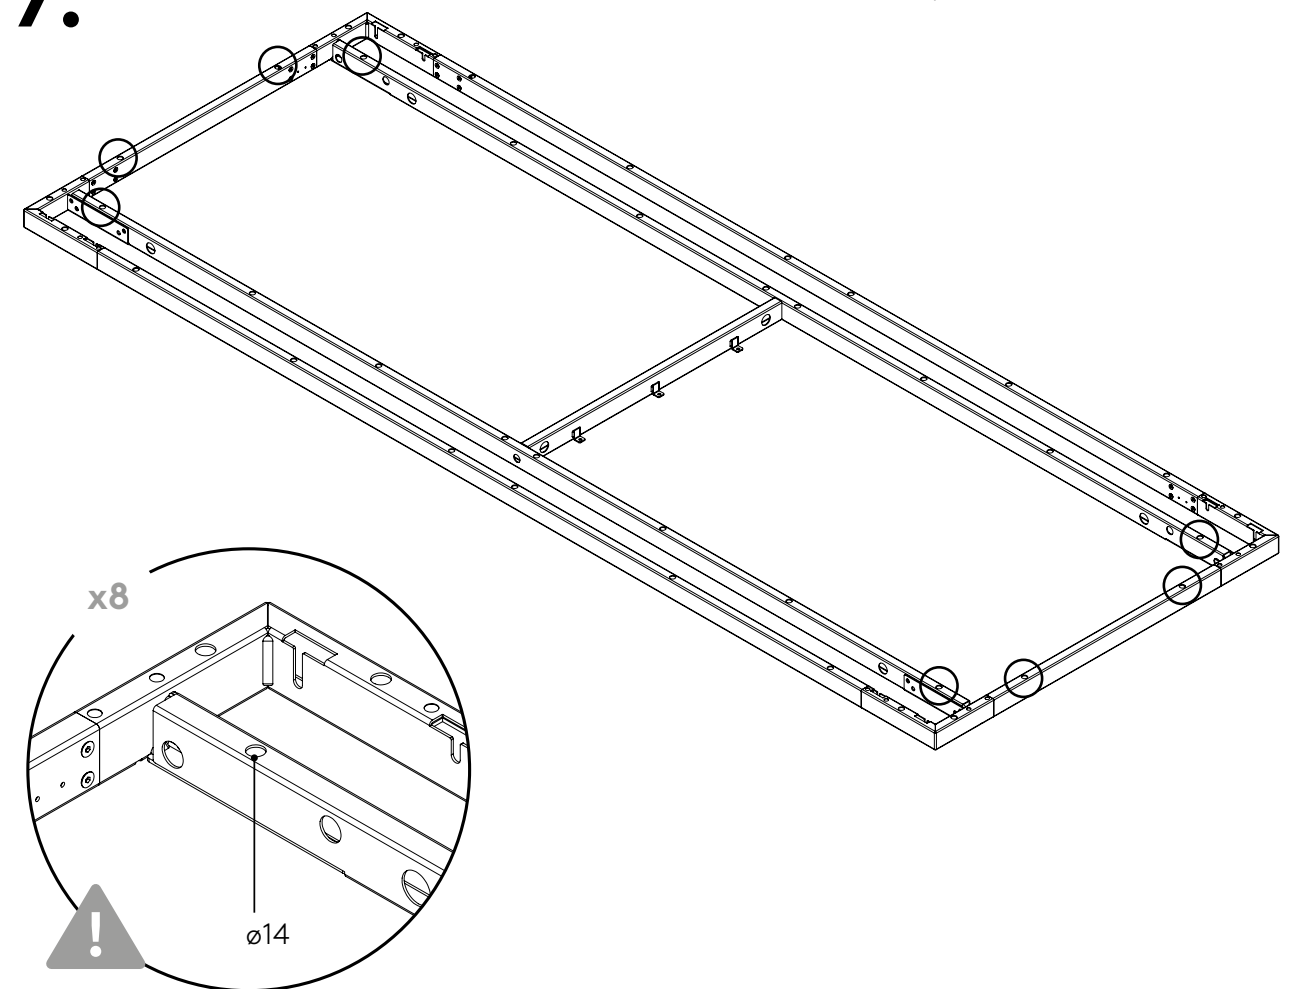


8.

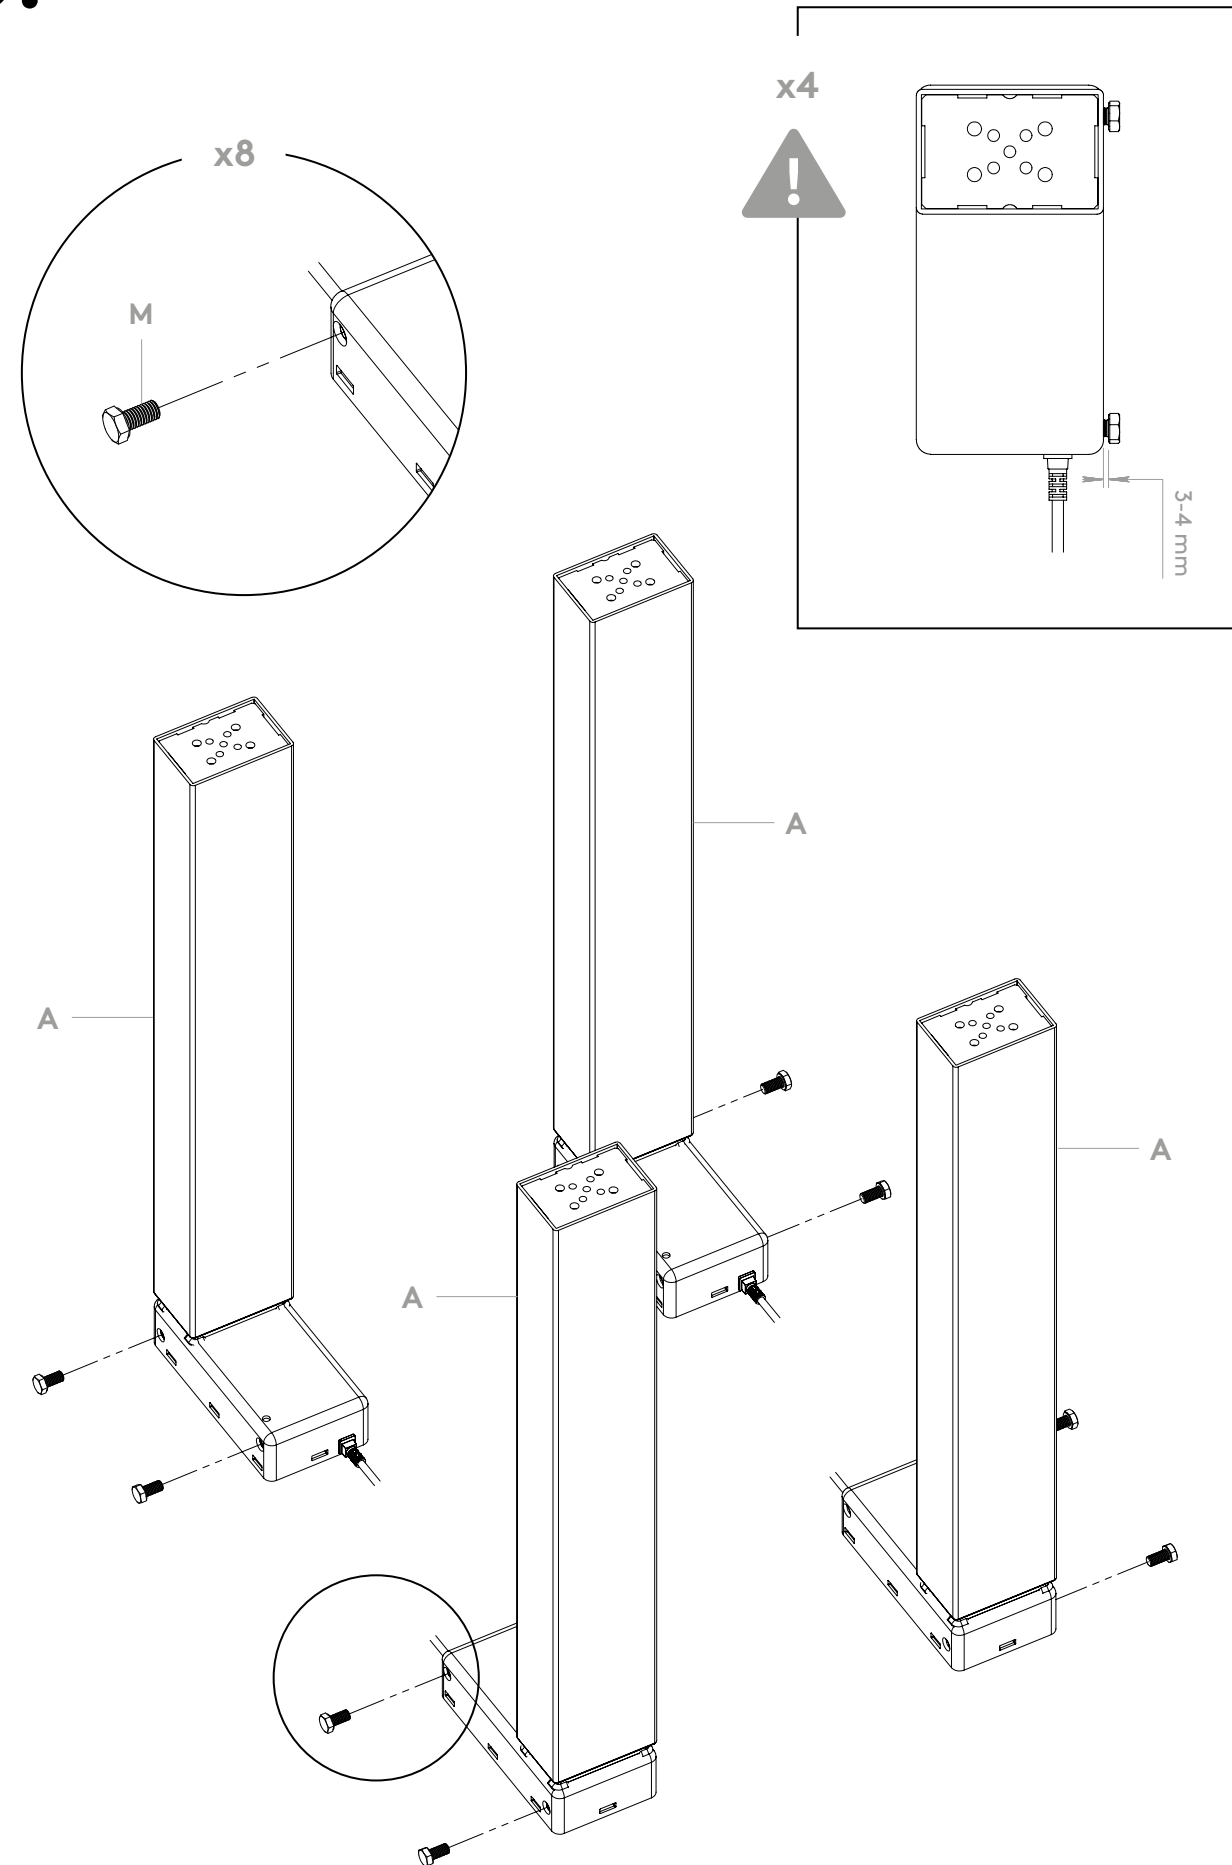


9.

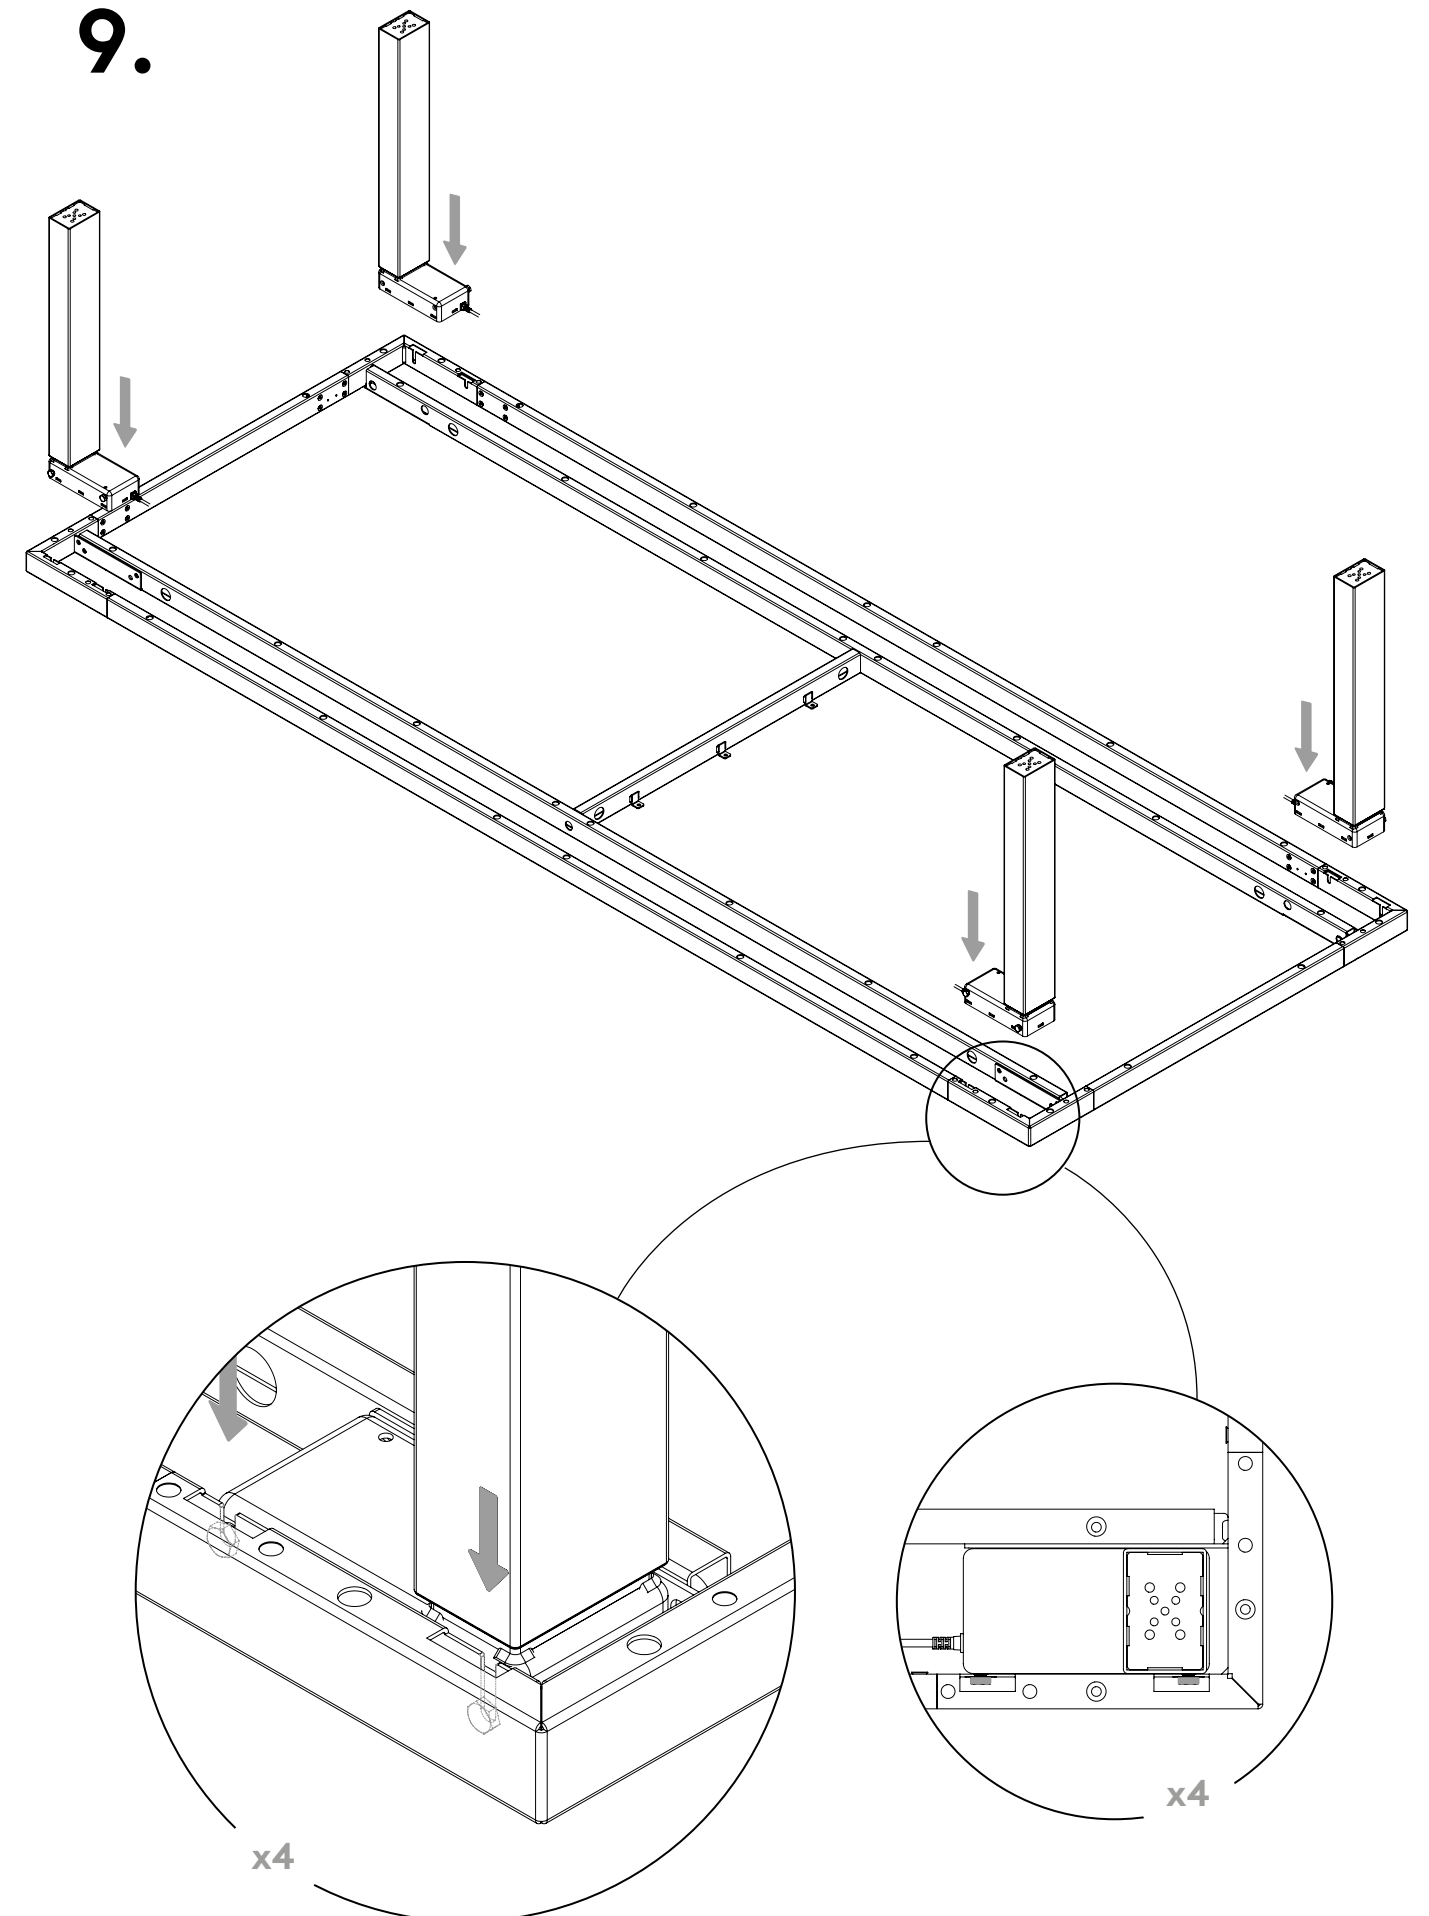


10.

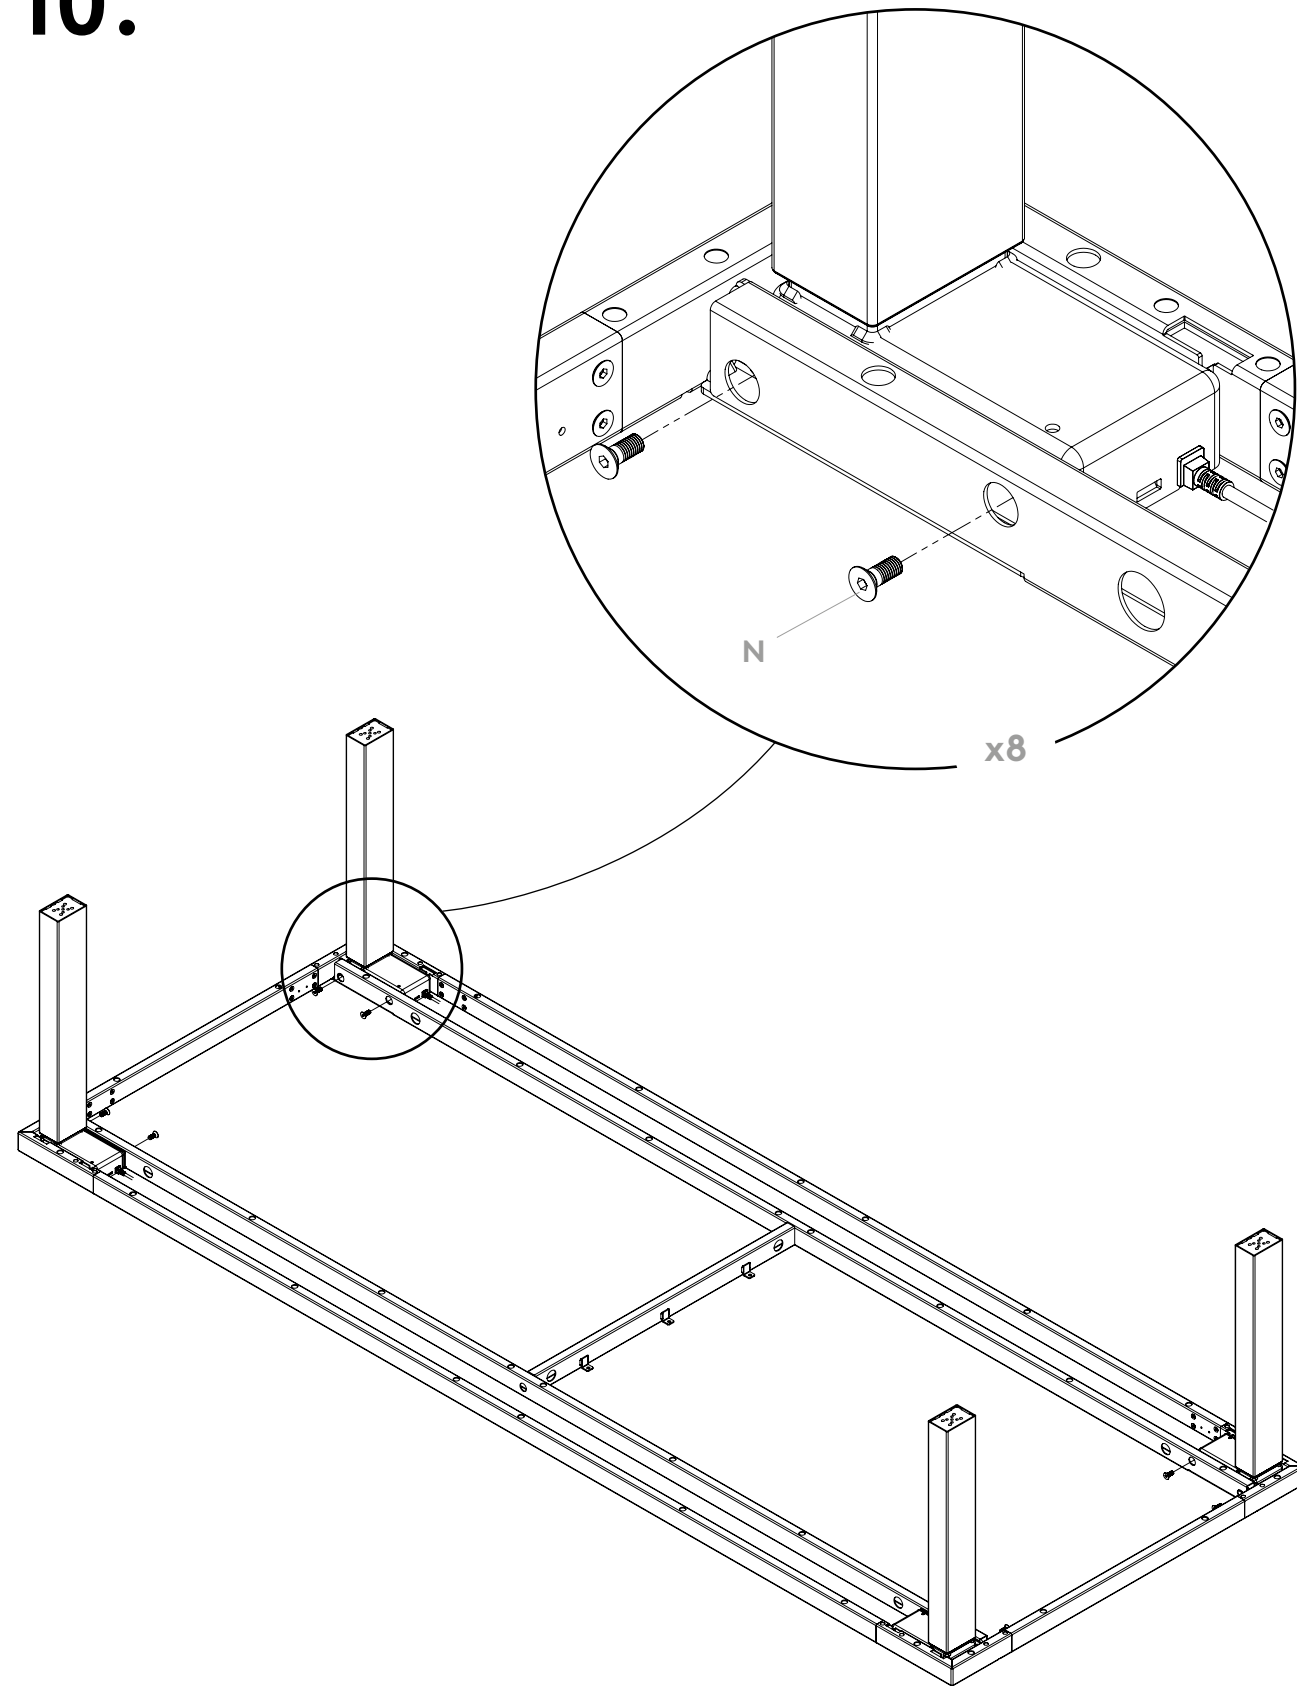


11.

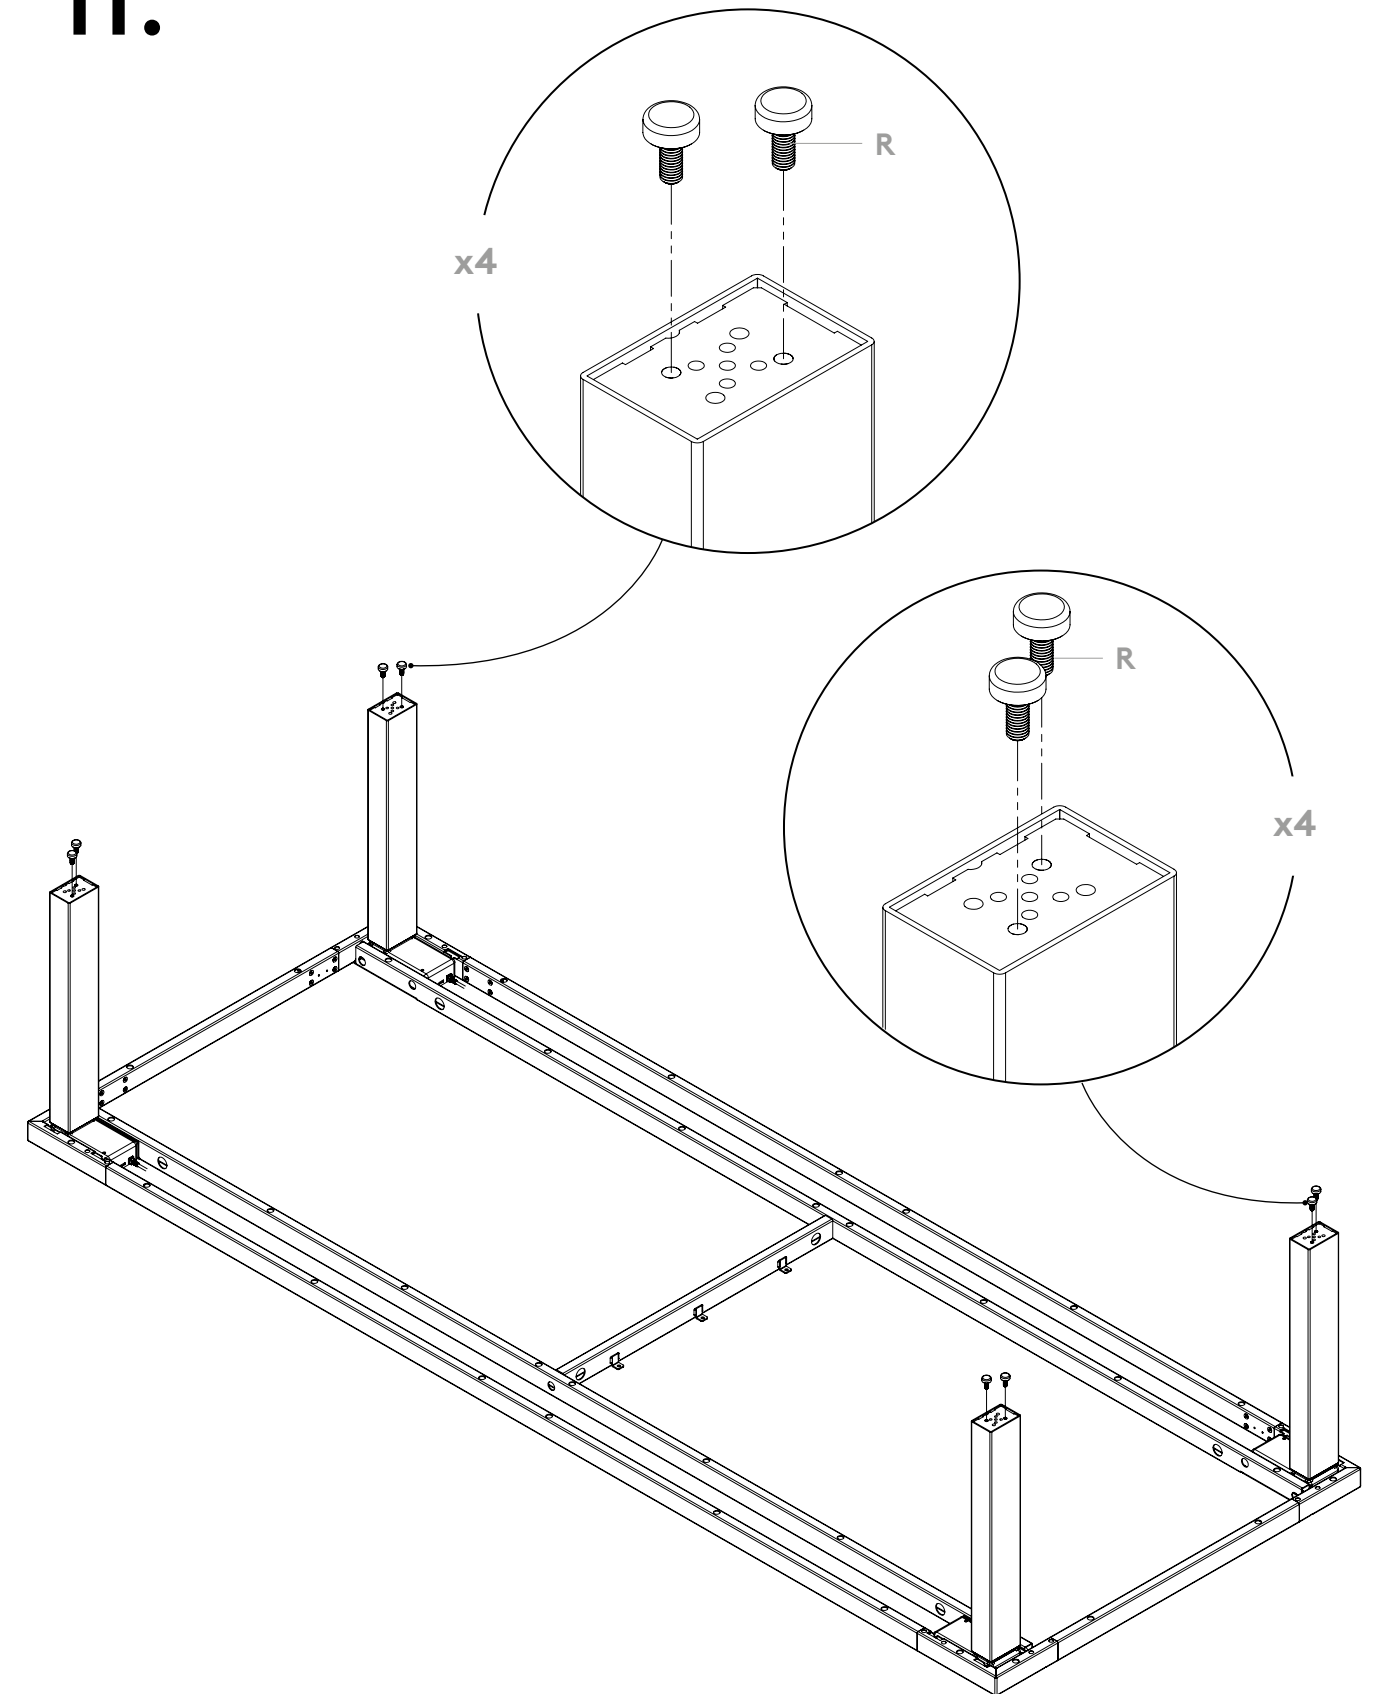


12.

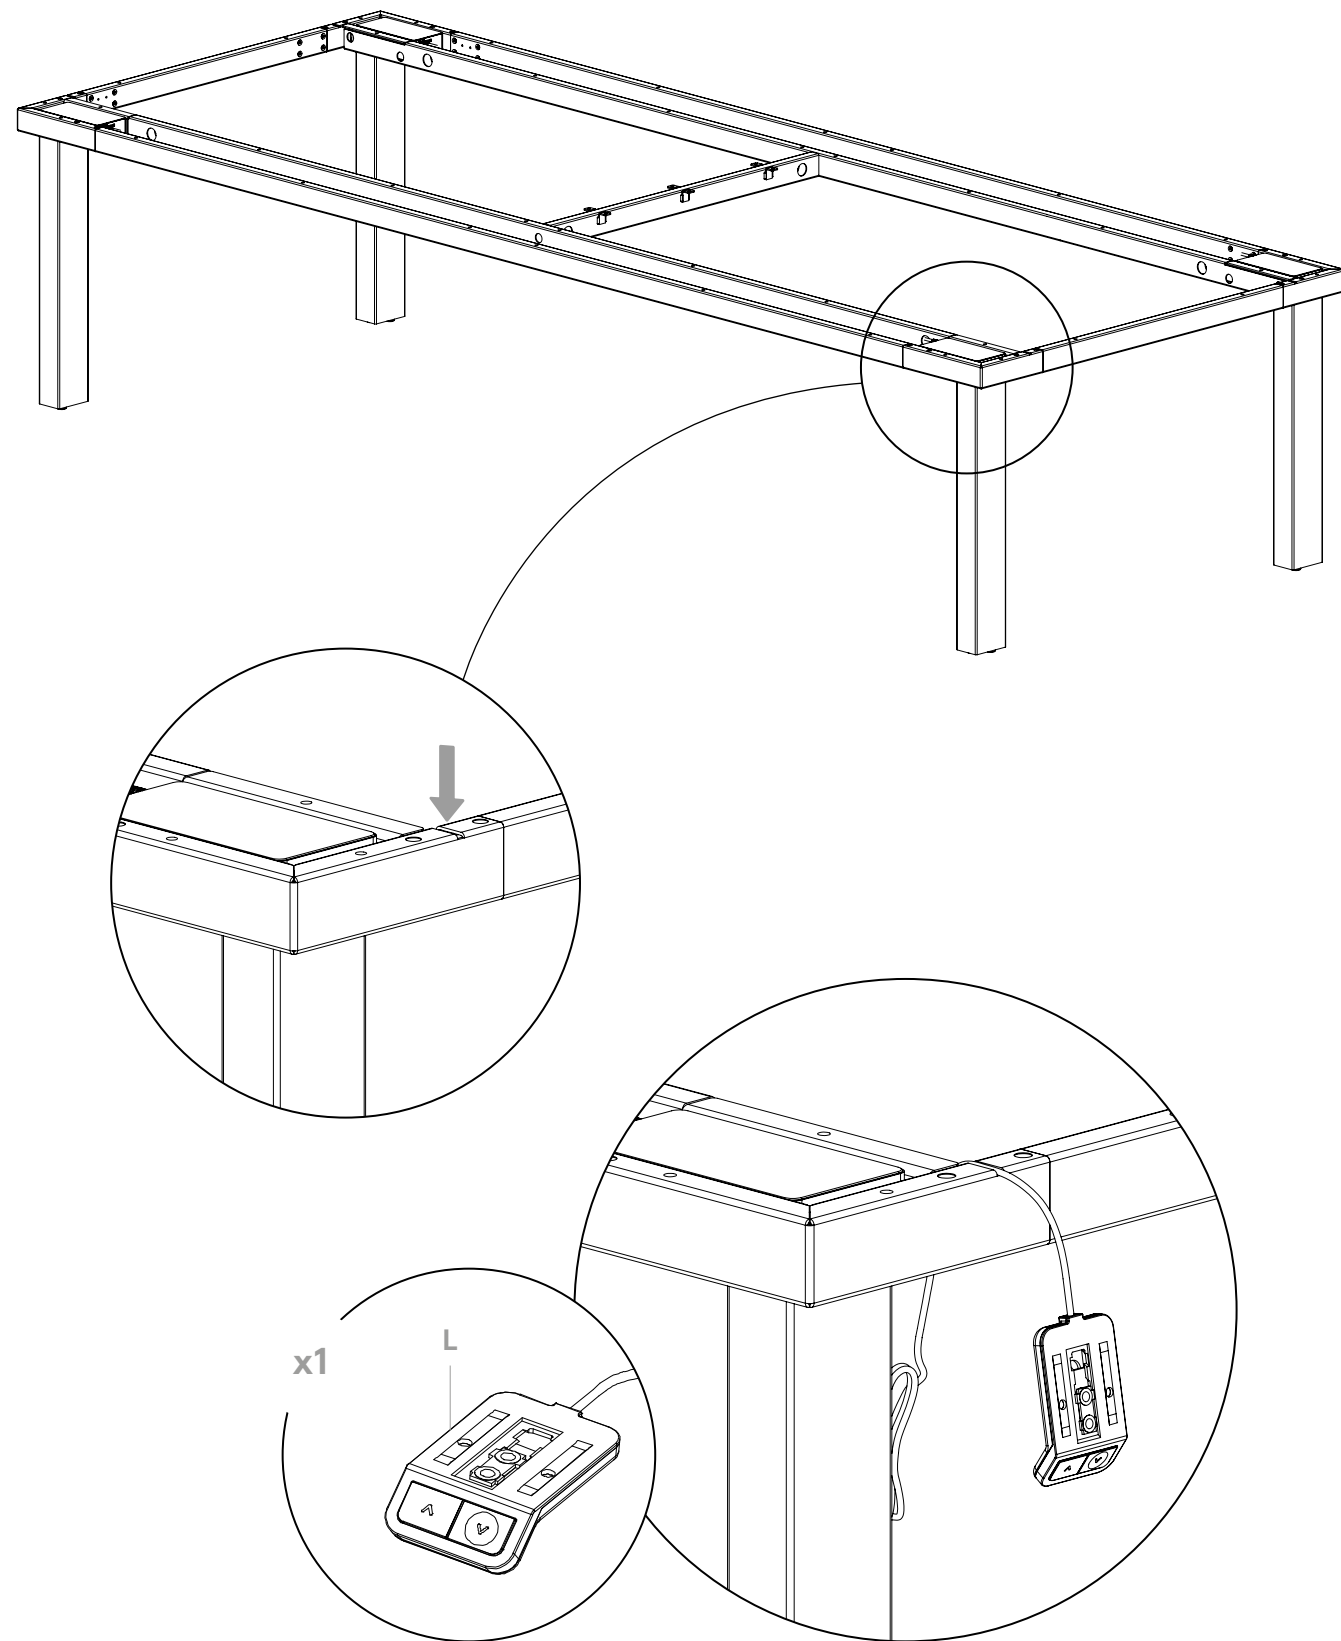


13.

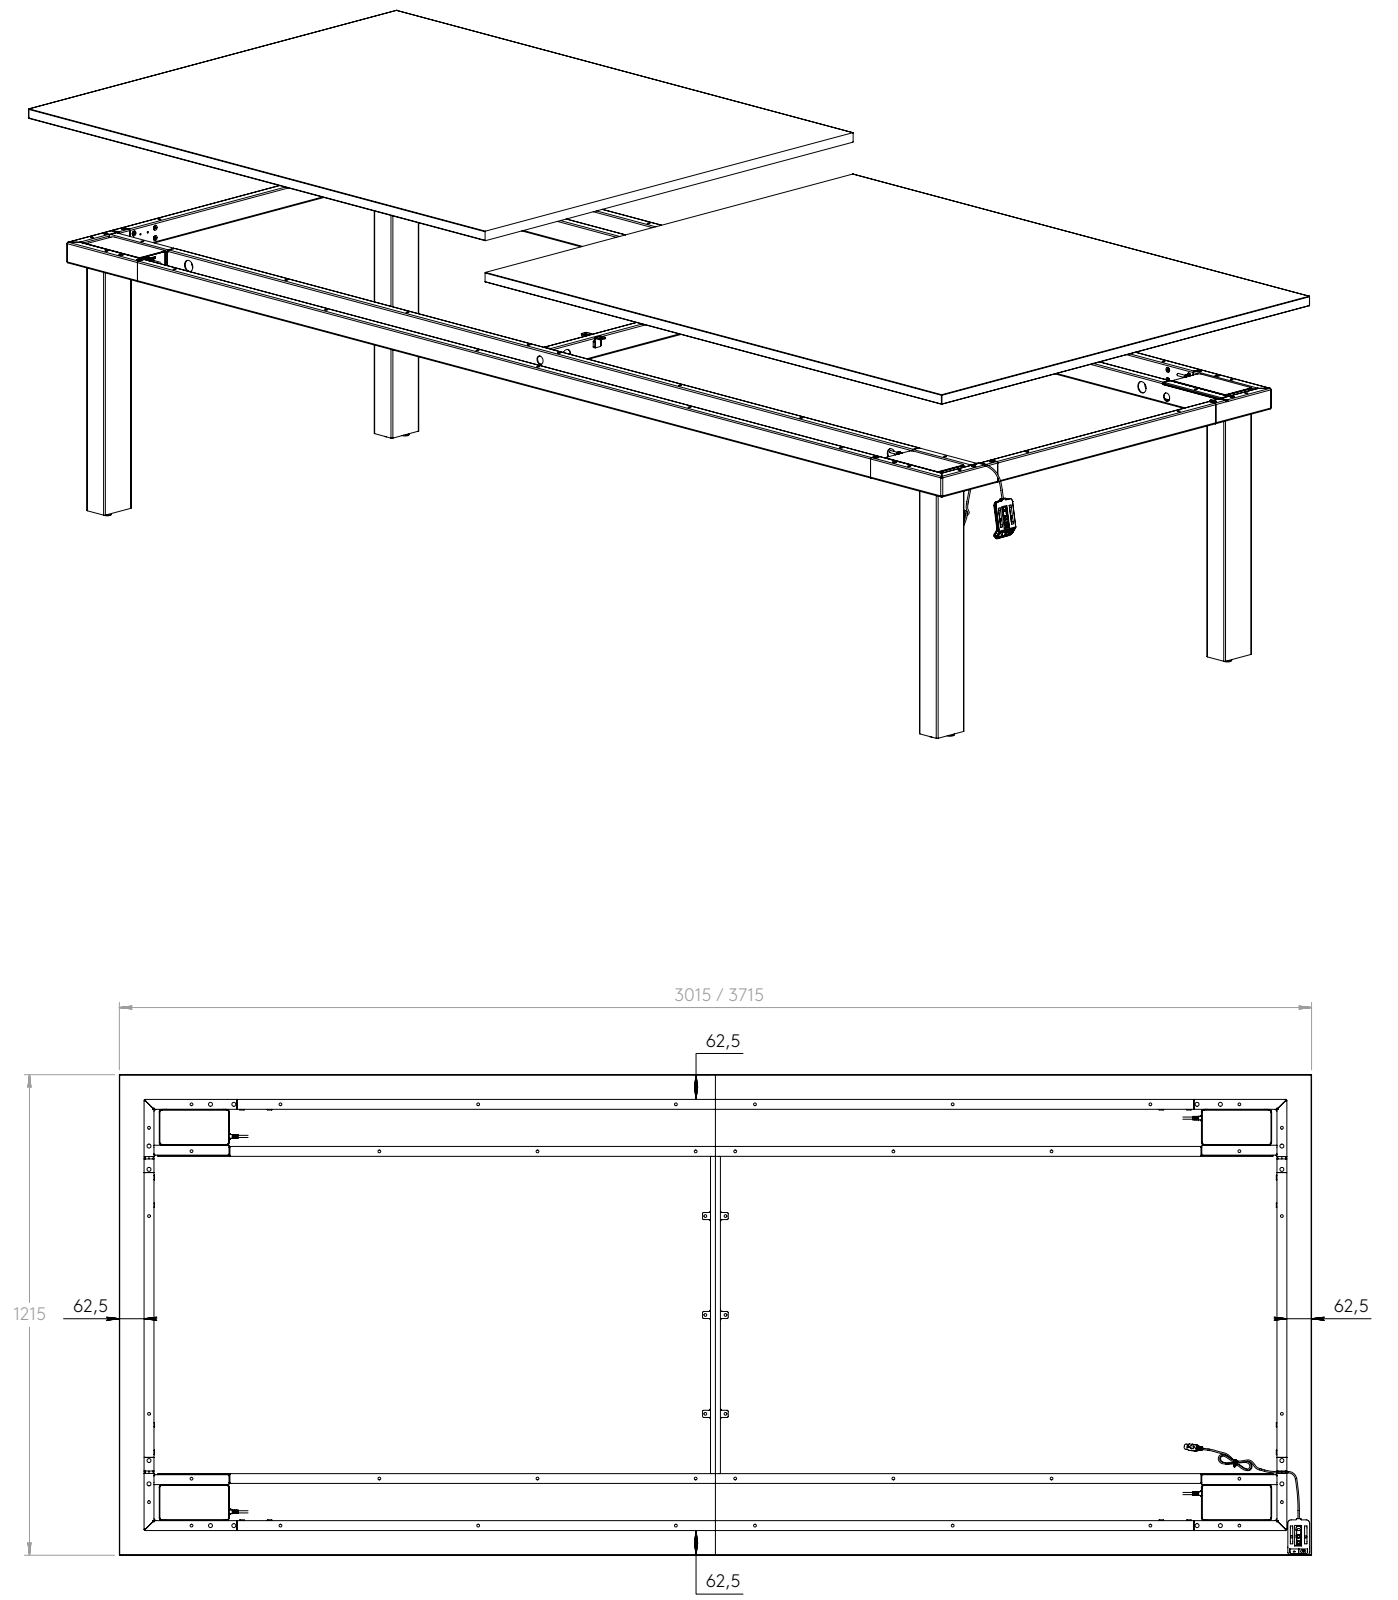

14.

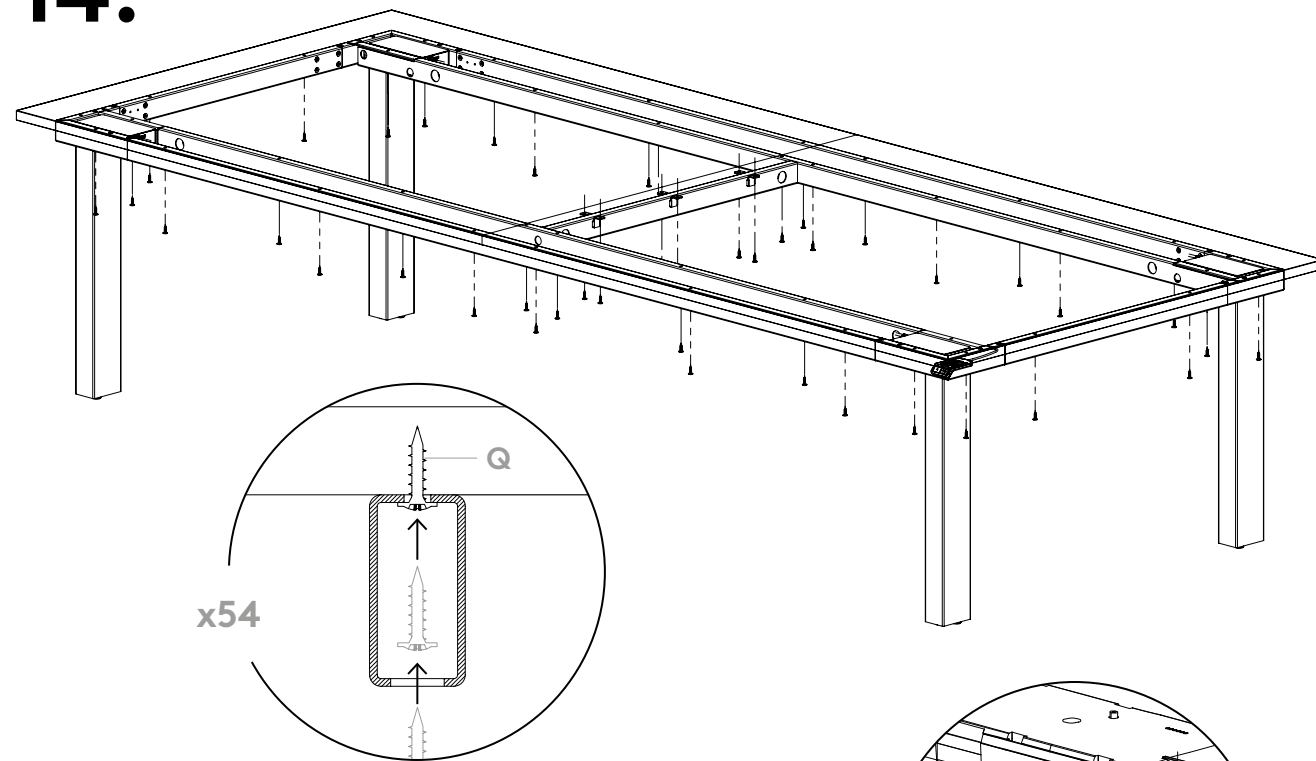

15.

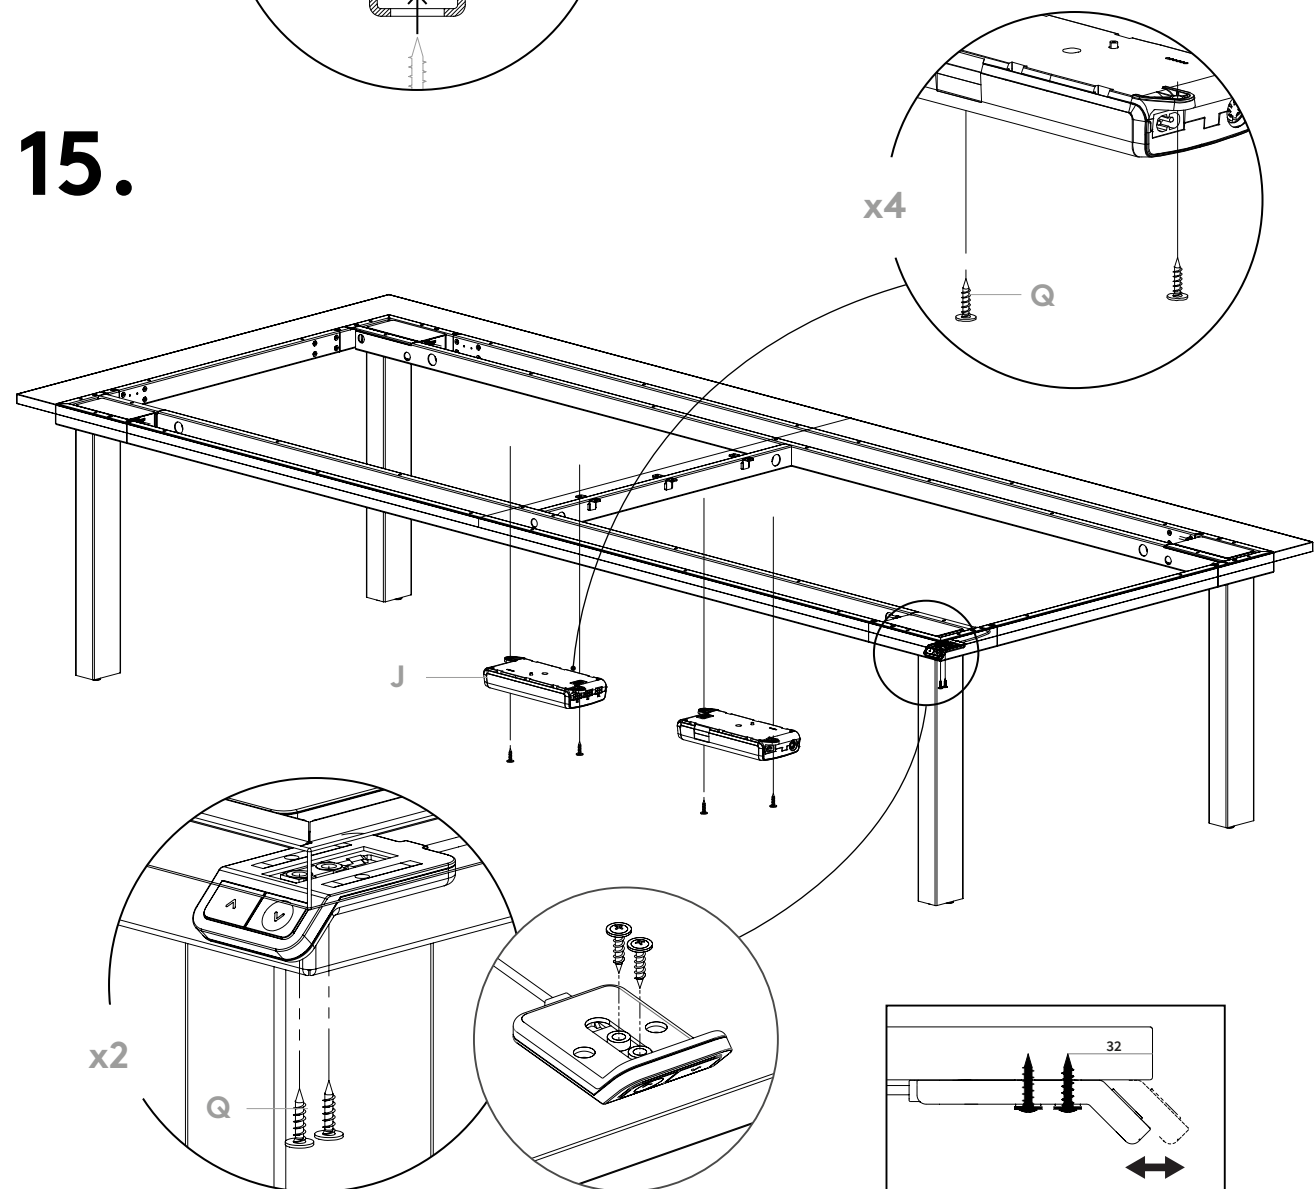


HOW TO CONNECT SEVERAL CONTROL BOXES TO EACH OTHER KOPPLA SAMMAN FLERA STYRBOXAR MED VARANDRA VERBINDEN SIE MEHRERE STEUERKASTEN MIT JEDEM ANDEREN

The control boxes has to be brand new boxes that has never been connected to a frame before. If these were connected, a factory reset must be done.

Styrboxarna måste vara helt nya styrboxar. Om de varit anslutna till ett stativ tidigare måste en fabriksåterställning göras innan parallellkoppling kan ske.


Die Steuerboxen müssen Neue Boxen sein, die noch nie zuvor an einen Gestell angeschlossen waren. Wenn diese angeschlossen waren, muss ein Werksreset durchgeführt werden.

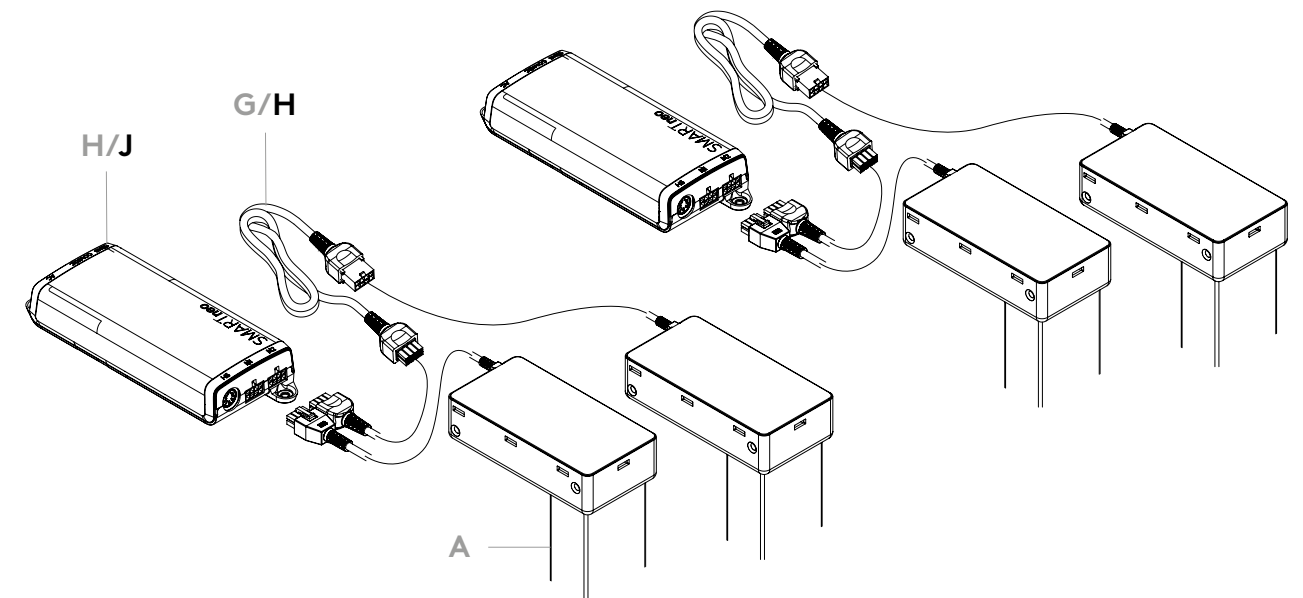

Make sure the control boxes are not powered. Connect the motor cables and extension cables to the control boxes.

Försäkra dig om att styrenheterna inte är strömsatta. Anslut sedan motorkablarna och förlängningskablarna till styrenheterna.


Stellen Sie sicher, dass die Steuerboxen nicht mit Strom versorgt werden. Schließen Sie die Motorkabel und Verlängerungskabel an die Steuerbox an.

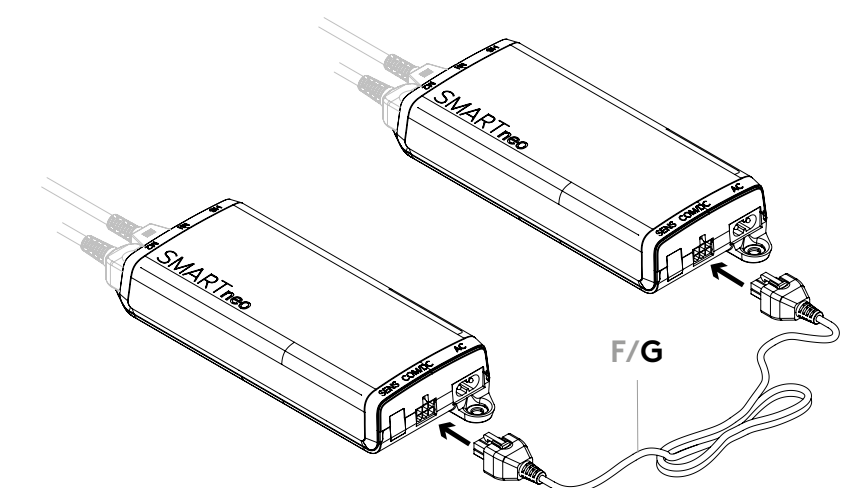

Connect the two control boxes using the cascading cable.

Koppla samman de båda styrenheterna med kaskadkabeln.


Verbinden Sie die beiden Steuerkästen mit dem Kaskadenkabel

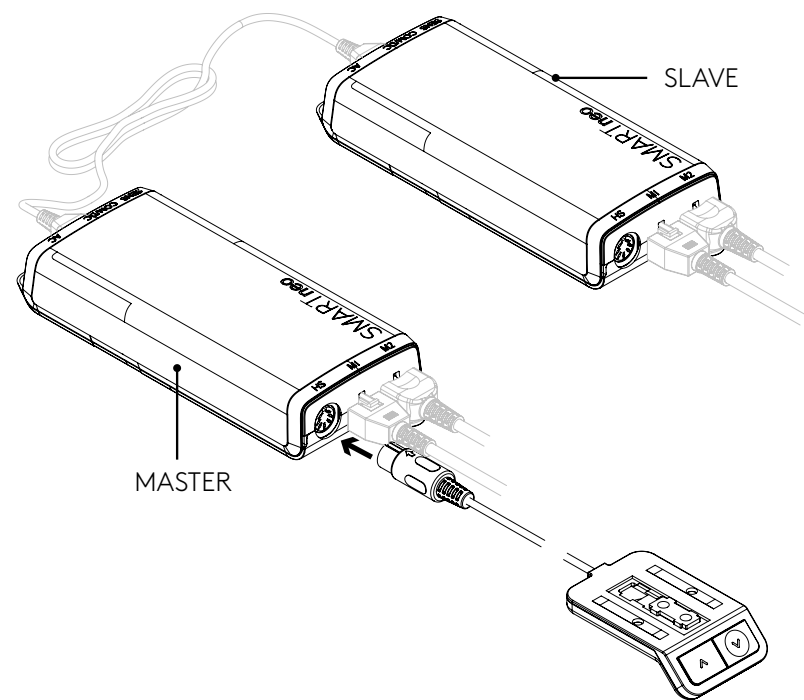

Define which box you want as a master. When a hand control is connected to a cascading system for the first time, the control box it is connected to becomes the master. The other control box is the slave. If you wish to change which control box is the master a factory reset is required.

Bestäm vilken av enheterna som ska vara "master". När en handkontroll ansluts till ett parallellkoppling för första gången, blir den styrenhet den kopplas till "master". Den andra styrenheten blir "slav". Om du vill ändra vilken styrenhet som är "master" krävs en fabriksåterställning.

Legen Sie fest, welche Box Sie als Master möchten. Wenn eine Handsteuerung zum ersten Mal an ein Kaskadensystem angeschlossen wird, wird die Steuerbox, mit der sie verbunden ist, zum Master. Die andere Steuerbox ist der Slave. Wenn Sie ändern möchten, welche Controlbox der Master ist, ist ein Werksreset erforderlich.

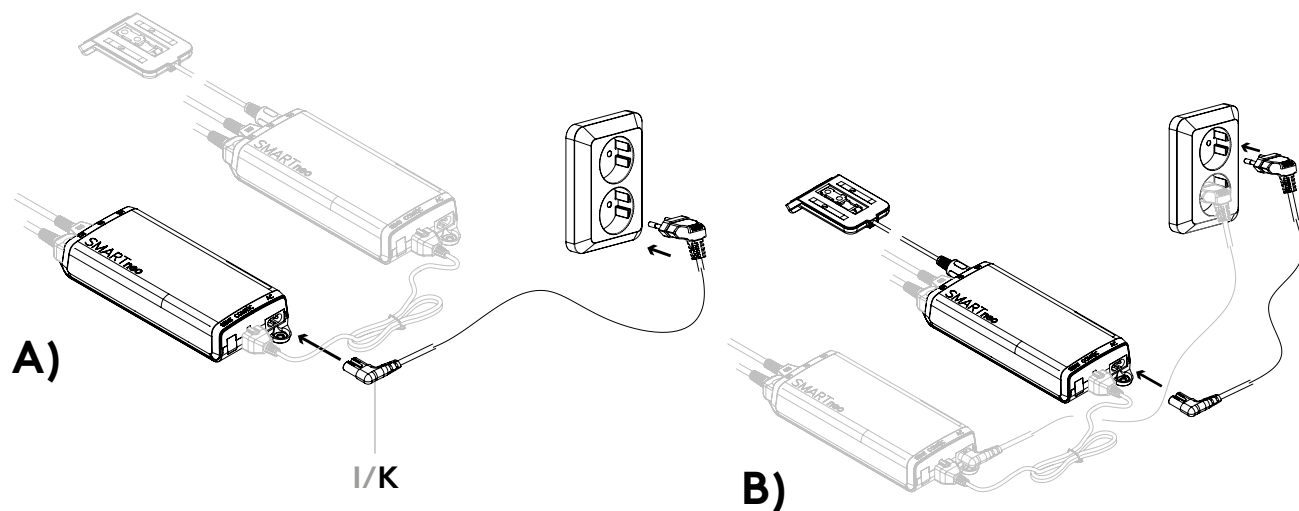

A) Connect the power supply to the Slave using the power cord

B) Connect the power supply to the Master (the control box that connected to the hand control) using the power cord. WAIT 10 SECONDS. Short clicks will sound from each control box.



A) Koppla in strömsladden och strömsätt "slaven".

B) Koppla in strömsladden till "mastern" (den styrenhet som är kopplad till handkontrollen) och strömsätt. VÄNTA 10 SEKUNDER. Korta klickande ljud kommer att ljuda från varje styrenhet.

A) Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzkabel mit dem Slave.

B) Verbinden Sie das Netzteil mit dem Netzkabel mit dem Master (dem Steuergerät, das an die Handsteuerung angeschlossen ist). Warten Sie 10 Sekunden. Kurze Klicks ertönen aus jedem Kontrollkästchen.

RESET PROCEDURE NOLLSTÄLLNING RESETTEN

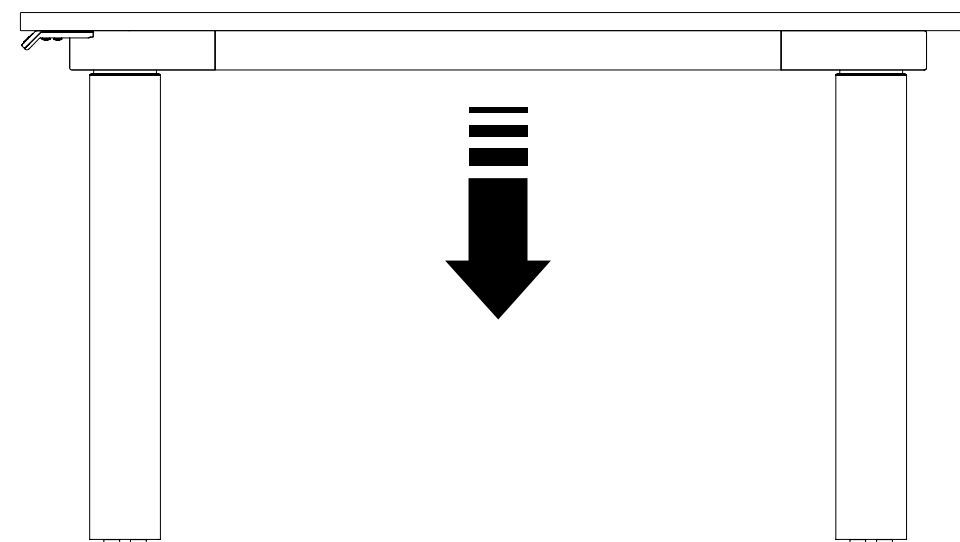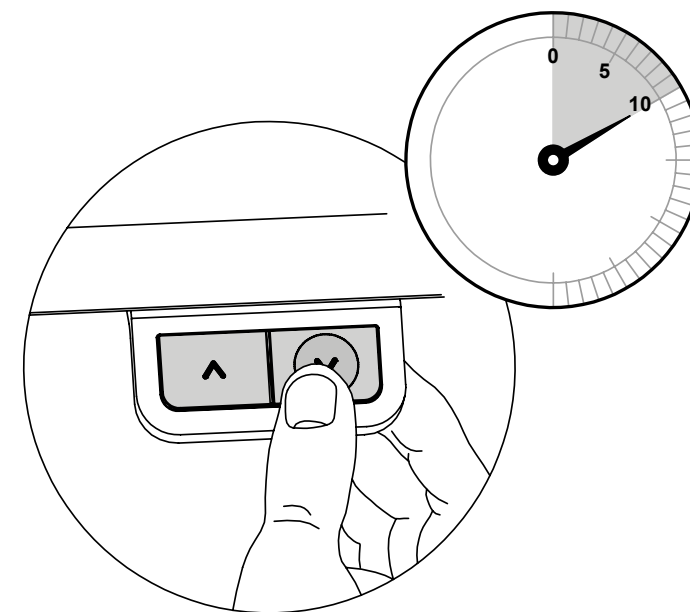

Lower the frame to its lowest position by pressing the down arrow on the hand control. Release the button. Press the button again and keep it pressed for 10 seconds, the reset is now carried out and the frame is ready to use.

Kör bordet till stativets bottenläge genom att trycka på knappen "pil ned", när stativet nått lägsta läget så släpp knappen. Tryck sedan in den på nytt och håll inne ytterligare 10 sek. Stativet är nu nollställt och redo att användas.

Fahren Sie die Tischplatte mit der Taste "Pfeil nach unten" zum tiefsten Punkt! Die Taste loslassen. Die Taste noch einmal herunterdrücken und sie ca. 10 Sekunden halten bis Sie eine kleine Bewegung der Tischplatte bemerken.

SWEDSTYLE AB

Box 171, SE-567 24 Vaggeryd, Sweden

info@swedstyle.se. +46 393-363 60

www.swedstyle.com

